SERIES 5

LN32A550P1R (LN32A550)
LN37A550P1R (LN37A550)
LN40A550P1R (LN40A550)
LN46A550P1R (LN46A550)

液晶電視機

使用手册

請在此記錄您的型號和序號，以供日後參考。

www.samsung.com/global/register

型號 _____ 序號. _____

SAMSUNG

顯示靜止影像的注意事項
止影像可能導致電視螢幕永久毀損。

- 請勿在 LCD 面板上顯示靜止的影像超過 2 小時，因爲那會在螢幕上造成殘影現象。 殘影現象也稱爲「畫面焦化}。若要避免殘影現象，請在顯示靜止的影像時降低亮度和螢幕對比度。
-
  長期以 4:3 的格式觀看 LCD 電視可能會在左右邊和螢幕中心留下痕跡，這是因爲螢幕上不同位置所放射的光有所差距。
  播放 DVD 或是玩電視遊樂器，也可能對螢幕造成類似的效果。
  上述效果所造成的損壞並不在產品保固的範圍內。
- 若顯示電視遊樂器和 PC 的靜止影像超過了特定的時間，則可能造成殘影。
  若要避免此效果，請在顯示靜止的影像時，降低「亮度」和「對比度」。

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. 保留所有權利。

Contents

GENERAL INFORMATION

- 功能說明 2
- 配件 2
- 檢視控制台 3
- 檢視連接面板 4
- 遙控器 5
- 在遙控器中安裝電池 6

CONNECTIONS

- 連接 VHF 與 UHF 天線 6
- 連接有線電視 7
- 透過 HDMI 連接 DVD 播放器或有線電視盒/衛星接收器（機上盒） 8
- 透過 DVI 連接 DVD 播放器或有線電視盒/衛星接收器（機上盒） 8
- 透過色差纜線連接 DVD 播放器或有線電視盒/衛星接收器（機上盒） 9
- 連接攝錄放影機 9
- 連接 VCR 10
- 連接放大器/DVD 家庭劇院組 11
- 連接 PC 11

OPERATION

- 開啓和關閉電視機電源 12
- 隨插即用功能 12
- 變換頻道 13
- 調整音量 13
- 檢視螢幕顯示 14
- 檢視功能表 14
- 使用 TOOLS 按鈕 14
- 記憶頻道 15
- 選擇來源 16
- 編輯輸入來源名稱 16

PICTURE CONTROL

- 變更畫面標準 17
- 自訂畫面 17
- 調整詳細設定 18
- 設定畫面選項 21
- 將畫面設定重設爲出廠預設值 24
- 檢視子母畫面 25

SOUND CONTROL

- 改變音效 27
- 自訂聲音 27
- 設定 TruSurround XT (SRS TS XT) 28
- 選擇多聲道 (MTS) 音軌 28
- 自動音量控制 29
- 將電視喇叭設爲開啓/關閉 29
- 聆聽子（畫中畫）畫面的聲音 30
- 連接耳機（單獨購買） 30

CHANNEL CONTROL

- 新增與刪除頻道 31
- 啓動頻道童鎖 32
- 微調類比頻道 33
- 使用色彩系統功能 33

PC DISPLAY

- 將電視機當成電腦 (PC) 螢幕使用 34
- 顯示模式 34
- 使用 PC 設定電視機 35

TIME SETTING

- 設定時鐘 37

FUNCTION DESCRIPTION

- 選擇功能表語言 39
- 查看隱藏的字幕 (螢幕文字訊息) 40
- 調整電視開啓/關閉音 41
- 設定 Entertainment 模式 42
- 使用「Energy Saving」功能 43
- 使用色彩系統功能 43

WISELINK

- 使用 WISELINK 功能 44
- 使用 WISELINK 功能表 45
- 使用 Photo (JPEG) 清單 46
- 使用 MP 清單 49
- 使用 Setup 功能表 50

ABOUT ANYNET+

- 何謂 Anynet+ ? 51
- 連接 Anynet+ 裝置 51
- 設定 Anynet+ 52
- 在 Anynet+ 裝置之間掃描與切換 53
- 錄影 54
- 透過接收器（家庭劇院）收聽 54
- 有關 Anynet+ 的疑難排解 55

APPENDIX

- 疑難排解 56
- 安裝底座 58
- 取下底座 58
- 自動掛牆托架（單獨購買） 59
- 壁掛套件規格 (VESA) 60
- 使用 Kensington 防盜鎖（視型號而定） 61
- 規格 62

Symbol 按下 附註 單鍵控制鈕

一般資訊

功能説明

- 可儲存在電視機記憶體中的可調整畫面與聲音設定值
- 開啓與關閉電視機電源的自動計時器
- 特殊的休眠計時器
- 連接 HDMI/DVI 您的電腦 至電視機。
- 完美畫質
  - DNIe 技術提供了栩栩如生的清晰影像。
- SRS TruSurround XT
  - SRS TruSurround XT 提供虛擬的杜比環繞音場效果。

配件

請確認您的 LCD 電視機隨附下列配件。
如果缺少任何配件，請連絡您的經銷商。

遙控器/電池 (AAA x 2)
（某些地區可能未提供）

電源線

清潔布



底蓋



底座 (LN32A550P1R)



螺絲 (LN32A550P1R)



使用手册

保固卡/註册卡/安全指南手册
（某些地區可能未提供）

➢ 視機型而定，項目顏色和形狀可能有所不同。

檢視控制台

面板右下角的按鈕

右下角面板上的按鈕控制電視的基本功能，包括螢幕功能表。
如果要使用進階的功能，請使用遙控器。

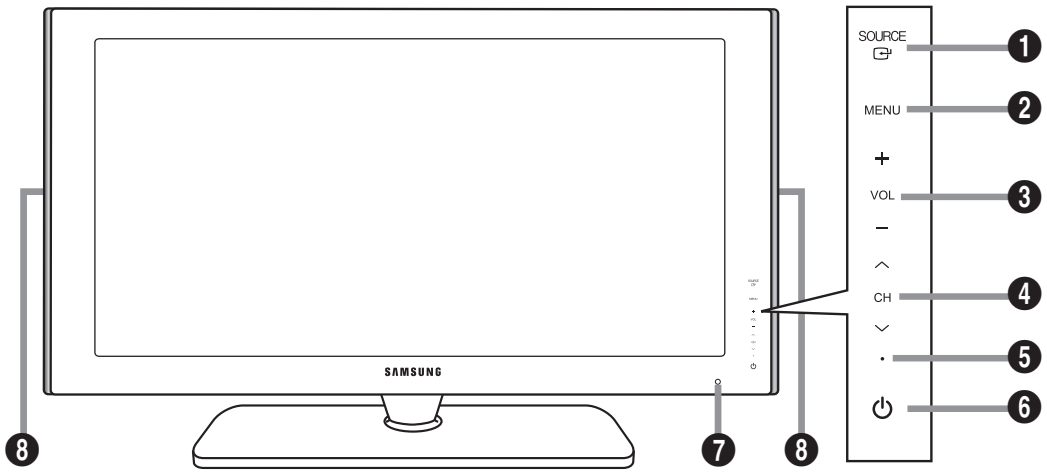

➢視機型而定，產品顏色和形狀可能有所不同。

❶ **SOURCE**
所有可用輸入來源的切換開關 (TV、AV1、AV2、S-Video、Component1、Component2、PC、HDMI1、HDMI2、HDMI3)。在螢幕功能表中，以您使用遙控器上 **ENTER** 按鈕的方式來使用此按鈕。

❷ **MENU**
按下本按鈕會出現電視機功能的螢幕功能表。

❸ **– VOL +**
按下本按鈕可調高或調低音量。
在螢幕功能表中，以您使用遙控器上 ◀ 和 ▶ 按鈕的方式來使用 **– VOL +** 按鈕。

❹ **∨ CH ∧**
按下本按鈕可變換頻道。
在螢幕功能表中，以您使用遙控器上 ▼ 和 ▲ 按鈕的方式來使用 ∨ CH ∧ 按鈕。

❺ **POWER INDICATOR(電源指示燈)**
電源開啓時會閃爍和熄滅，於待機模式時則亮起。

❻ **(Power)**
按下本按鈕可開啓和關閉電視電源。

❼ **REMOTE CONTROL SENSOR(遙控器感應窗)**
將遙控器對準電視的這個位置。

❽ **SPEAKERS(喇叭)**

檢視連接面板

使用背板插孔連接將持續連接的 A/V 色差，例如 VCR 或 DVD 播放器。 如需連接設備的詳細資訊，請參閱第 頁。

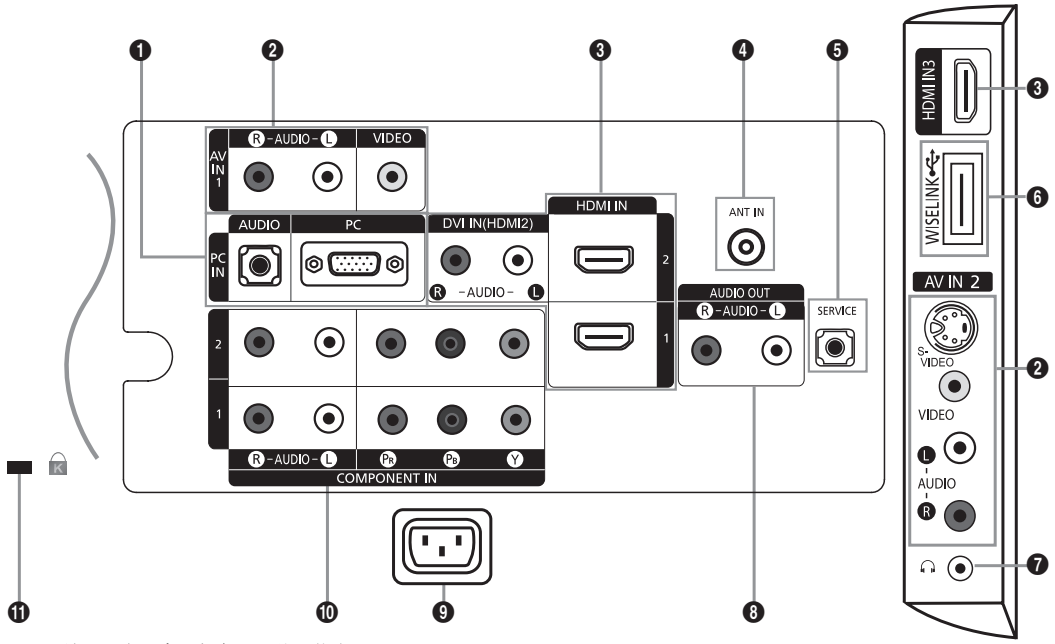

➢ 視機型而定，產品顏色和形狀可能有所不同。

❶ **PC IN [PC] / [AUDIO]**
連接至 PC 的視訊和音訊輸出插孔。

❷ **AV IN 1, 2**
外部裝置的視訊和音訊輸入，例如攝錄放影機或 VCR。

S-VIDEO
從攝錄放影機或 VCR 連接 S-Video 信號。

❸ **HDMI IN 1, 2, 3 / DVI IN(HDMI2)[R-AUDIO-L]**
連接含 HDMI 輸出之裝置的 HDMI 插孔。
– HDMI 與 HDMI 的連接不需要聲音連接。
使用 HDMI IN 2 端子連接外部裝置的 DVI。對於視訊連接，您應該使用 DVI 到 HDMI 纜線或 DVI-HDMI 介面卡 (DVI 到 HDMI)，對於聲音，則使用 DVI IN (HDMI 2) 'R-AUDIO-L' 端子。
– 使用 HDMI/DVI 纜線連接時，您必須使用 HDMI IN 2 端子。

❹ **ANT IN**
連接至天線或有線電視系統。

❺ **SERVICE**
– 僅供維修使用的接頭。
– 將此連接器連接到可選購掛牆托架的插孔上。然後，您就可以使用遙控器調整電視的檢視角度。

❻ **WISELINK**
連接 USB 大量儲存裝置以檢視照片檔案 (JPEG) 及播放音訊檔案 (MP3)。

❼ **(HEADPHONE)**
連接一副外部頭戴式耳機供個人收聽。

❽ **AUDIO OUT**
連接至放大器上的音訊輸入插孔。

❾ 電源輸入 **(POWER INPUT)**
連接供電的電源線。

❿ **COMPONENT IN 1, 2**
連接色差視訊/聲音。.

⓫ **KENSINGTON 防盜鎖（視型號而定）**
Kensington 防盜鎖是在公共場所使用電視機時，用來實際鎖住電視機的裝置。 如果您要使用鎖定裝置，請聯繫您當初購買此顯示器的經銷商。

➢ 視機型而定，Kensington 鎖孔的位置可能有所不同。

遙控器

遙控器的最選使用距離爲 7 公尺。

❶ **POWER**
開啓和關閉電視機電源。

❷ **電視機**
直接選擇電視效果

❸ **數字按鈕**
按下數字按鈕可變換頻道。

❹ ⊖
用於選擇 100 以上的頻道。例如，欲選擇 122 頻道，請按「⊖」，然後按「2」和「2」。

❺ **(MUTE)**
按下本按鈕可暫時切斷聲音。

❻ **VOL⊕ / VOL⊖**
按下本按鈕可調高或調低音量。

❼ **CH LIST**
用於在螢幕上顯示「Channel Lists」(頻道清單)。

❽ **TOOLS**
用於快速選擇常用功能。

❾ **INFO**
按下可在顯示器螢幕上顯示資訊。

❿ **COLOR BUTTONS(彩色按鈕)**
在頻道清單和 WISELINK 等中使用這些按鈕。

⓫ **CC**
控制字幕解碼器。

⓬ **E.MODE**
按下選擇體育、電影和遊戲的可選顯示和聲音模式。

⓭ 在 WISELINK 和 Anynet+ 模式下使用這些按鈕。
(⊙: 此遙控器可用於控制具有 Anynet+ 功能的三星錄影機上的錄影)

⓮ **SOURCE**
按下本按鈕可顯示可選用的所有視訊來源。

⓯ **PRE-CH**
切換回前一個頻道。

⓰ **CH⊙ / CH⊙**
按下本按鈕可變換頻道。

⓱ **MENU**
顯示主要的螢幕功能表。

⓲ **W.LINK**
使用此功能，您可以檢視外部裝置中的照片檔案並播放其中的音樂檔案。
（請參閱第 46 至 49 頁）。

⓳ **RETURN （返回）**
返回上一個功能表。

⓴ **UP▲ / DOWN▼ / LEFT◀ / RIGHT▶ / ENTER↵**
用來選擇螢幕功能表項目以及變更功能表的設定值。

㉑ **EXIT**
按下本按鈕可離開功能表。

㉒ **P.MODE**
畫面效果選擇

㉓ **MTS**
按下本按鈕可選擇立體音效、單聲道或獨立音效（SAP 廣播）。

㉔ **FAV.CH**
不適用。

㉕ **P.SIZE**
畫面大小選擇

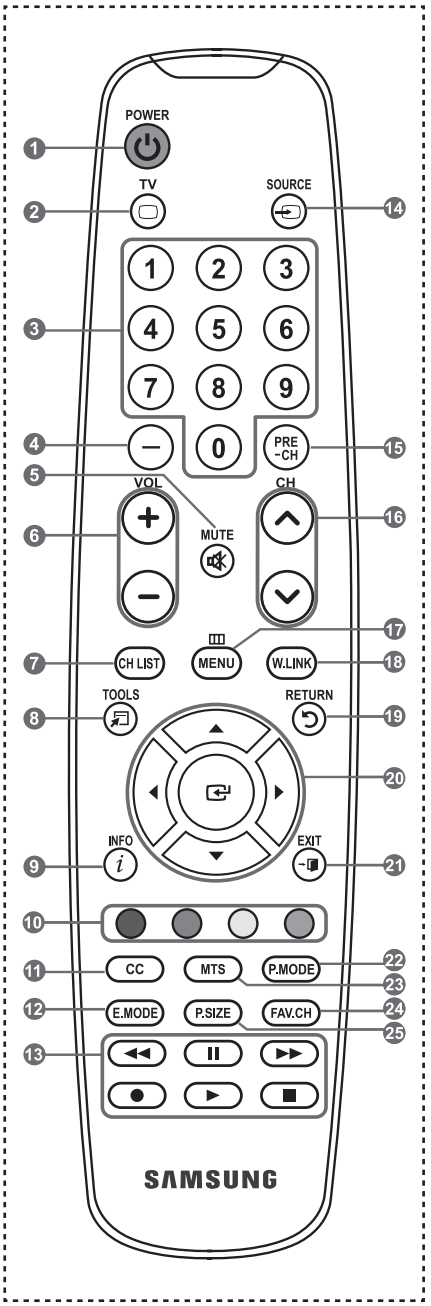

➢ 遙控器的效能可能會受强光影響。

在遙控器中安裝電池

1. 向上扳開遙控器的後蓋，如圖所示。
2. 安裝兩顆 AAA 型號的電池。
   ➢請確定電池的「+」極與「–」極與電池座內的圖示相符。
3. 將後蓋推回原位。
   ➢ 如果您長時間不使用遙控器，請取出電池並將其存放在溫度較低及乾燥的地方。

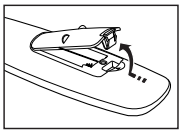

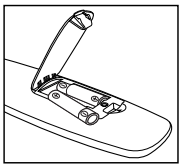

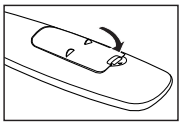

➢ 如果遙控器没有作用

1. 電視機的電源是否已開啓？
2. 電池的正負極是否裝反？
3. 電池是否已經没電？
4. 是否停電？或電源線是否已插妥？
5. 附近是否有特殊的螢光燈或霓虹燈？

連接

連接 VHF 與 UHF 天線

如果您的天線具有一組類似右圖的導線，請參閱以下的「具 300 歐姆扁平雙導線的天線」。



如果您的天線具有一組類似右圖的導線，請參閱以下的「具 75 歐姆圓形信號線的天線」。

如果您有兩條天線，請參閱下一頁的「獨立的 VHF 與 UHF 天線」。



具 300 歐姆扁平雙導線的天線

如果您使用的是具有 300 歐姆扁平雙導線的户外天線（如屋頂天線或「小耳朵」），請按照以下指示進行。

1.將雙導線的電線置於 300–75 歐姆轉接器（未隨附）的螺絲下。
使用螺絲起子旋緊螺絲。



2.將轉換頭插入電視機背面的 ANT IN 端子。

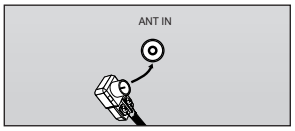

採用 75 歐姆圓形信號線的天線

1.將天線信號線插入電視機背面的 ANT IN 端子。

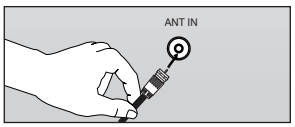

獨立的 VHF 與 UHF 天線

如果您爲電視機準備了兩條獨立的天線（分别爲 VHF 與 UHF），在將其連接至電視機之前您必須將兩條天線的訊號組合在一起。 此程序需要一個可選的轉接組合器（可在大部份的電子商行購買）。

1.將兩條天線導線連接至組合器。



2.將組合器插入後面板底部的 VHF/UHF 端。



連接有線電視

要連接至有線電視系統，請按照以下指示進行。

不使用有線選台器的連線

1. 將接收纜線插入電視機背面的 ANT IN 端子。
   ➢ 由於本電視機具有有線接收功能，因此您無需使用有線選台器即可觀看已解碼的有線頻道。

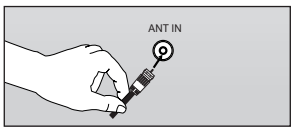

連接到可將所有頻道解碼的有線電視頻道器

1. 請找出連接有線電視頻道器 ANT OUT 端子的纜線。
   ➢ 這個端子可能標示爲「ANT OUT」、「VHF OUT」或只有「OUT」。
2. 將纜線的另一端連接到電視機背面的 ANT IN 端子。



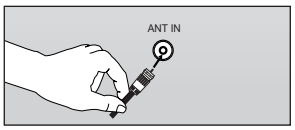

連接具有可對某些頻道進行解碼的有線選台器

如果您的有線選台器僅能對某些頻道進行解碼（如付費頻道），請按照以下指示進行。 您需要一個雙向分離器、一個 RF (A/B) 切換器，以及四段同軸連接線（這些項目可在大部份的電子商行購買）。

1.請找出並拔出連接有線電視頻道器 ANT IN 端子的纜線。
   ➢ 此端子可能標示爲「ANT IN」（天線輸入）、「VHF IN」（VHF 輸入），或是簡單的「IN」（輸入）。

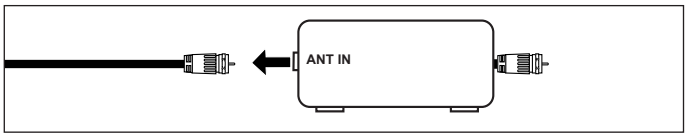

2.將纜線連接到雙向分歧器。



3.以 RF 纜線連接分歧器的 OUTPUT 端子與有線電視頻道器的 IN 端子。

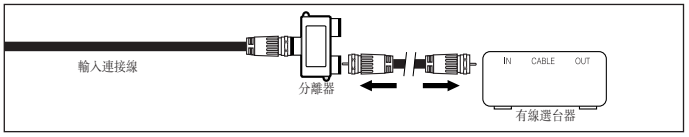

4.連接有線選台器的 ANTENNA OUT 端與 RF(A/B) 切換器的 B–IN 端之間的同軸連接線。

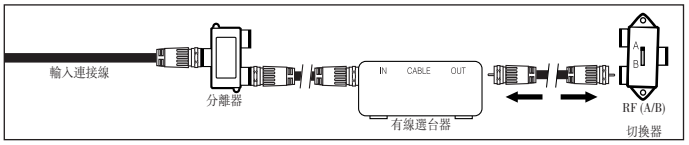

5.連接分離器的其他 OUT 端與 RF (A/B) 切換器的 A–IN 端之間的其他連接線。

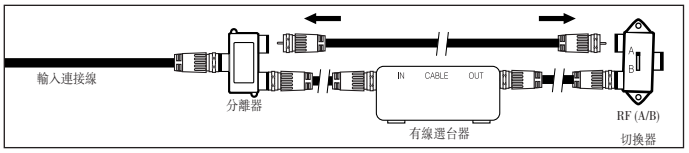

6.以最後一條 RF 纜線連接 RF (A/B) 開關的 OUT 端子與電視機背面的 ANT IN 端子。

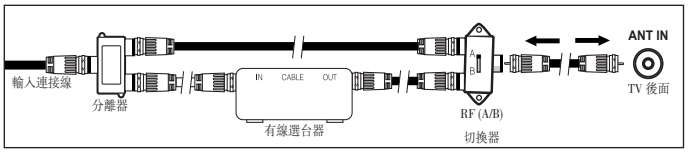

在您完成此連接後，將 A/B 切換器設定爲「A」位置以進行正常觀看。 將 A/B 切換器設定爲「B」位置以觀看鎖碼的頻道。（在將 A/B 切換器設定爲「B」時，您需要將電視調至有線選台器的輸出頻道，通常爲頻道 3 或 4。）

透過 HDMI 連接 DVD 播放器或有線電視盒/衛星接收器（機上盒）

只有當外部裝置上有 HDMI Output 時，才能進行連接。

1.使用 HDMI 纜線連接電視上的 HDMI IN（1、2 或 3）插孔和 DVD 播放器或有線電視盒/衛星接收器（機上盒）上的 HDMI 插孔。

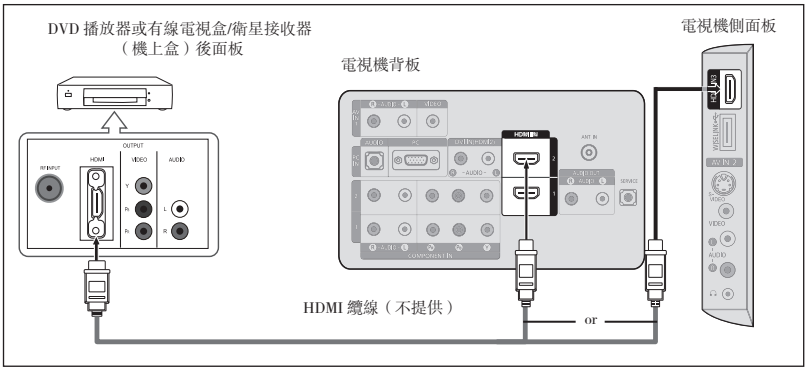

➢何謂 HDMI？

・HDMI（高解析度多媒體介面）是一種可使用單一纜線實現數位音訊和視訊訊號傳輸的介面。

・HDMI 和 DVI 之間的差別在於 HDMI 裝置的體積較小，並具備 HDCP（高頻寬數位內容保護，High Definition Content Protection）編碼功能，並支援多聲道數位音訊。

➢每台 DVD 播放器或有線電視盒/衛星接收器（機上盒）均有不同的後面板組態。

➢在連接了支援 HDMI 1.3 以下版本的 DVD 播放器/有線電視盒/衛星接受器時，電視可能無法輸出聲音並且圖片色彩可能顯示異常。若連接了舊版 HDMI 纜線並且沒有聲音，請將 HDMI 纜線連接至 HDMI IN 2 插孔，並將音訊纜線連接至電視後面的 DVI IN (HDMI2) [R–AUDIO–L] 插孔。若發生這種情況，請聯絡提供 DVD 播放器/有線電視盒/衛星接收器的公司以確認 HDMI 版本，然後申請升級。

➢版本不是 1.3 的 HDMI 纜線可能導致惱人的閃爍或無畫面顯示。

透過 DVI 連接 DVD 播放器或有線電視盒/衛星接收器（機上盒）

只有當外部裝置上有 DVI Output 接頭時，才能進行連接。

1.使用 DVI 至 HDMI 纜線或 DVI–HDMI 配接器連接電視上的 HDMI IN 2 插孔和 DVD 播放器或有線電視盒/衛星接收器（機上盒）上的 DVI 插孔。

2.使用音訊纜線連接電視上的 DVI IN (HDMI 2) [R–AUDIO–L] 插孔和 DVD 播放器或有線電視盒/衛星接收器（機上盒）。

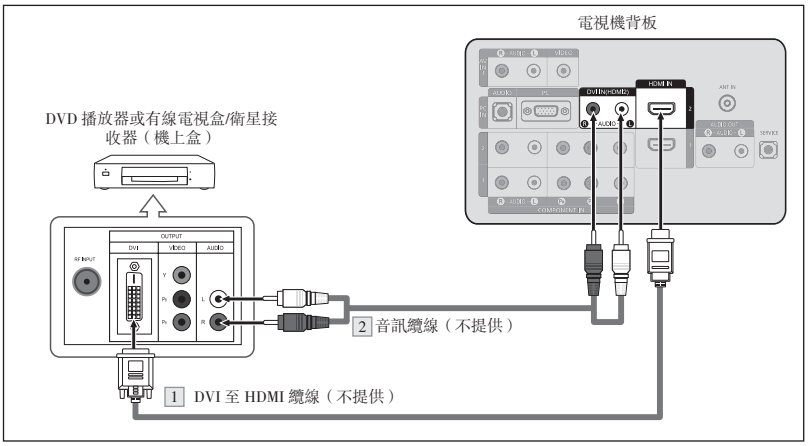

➢每台 DVD 播放器或有線電視盒/衛星接收器（機上盒）均有不同的後面板組態。

➢連接 DVD 播放器或有線電視盒/衛星接收器（機上盒）時，注意使連接端子的顏色與纜線顏色相匹配。

➢使用 HDMI/DVI 纜線連接時，您必須使用 HDMI IN 2 端子。

透過色差纜線連接 DVD 播放器或有線電視盒/衛星接收器（機上盒）

電視機背板的插孔方便您連接 DVD 播放器與電視機。

1.以色差纜線連接電視機的 COMPONENT IN 1 或 2 [PR, PB, Y] 插孔與機上盒的 COMPONENT [Y, PB, PR] 插孔。

2.以音訊纜線連接電視機的 COMPONENT IN 1 或 COMPONENT IN 2 [R–AUDIO–L] 插孔與 DVD 播放器或 機上盒的 AUDIO OUT 插孔。

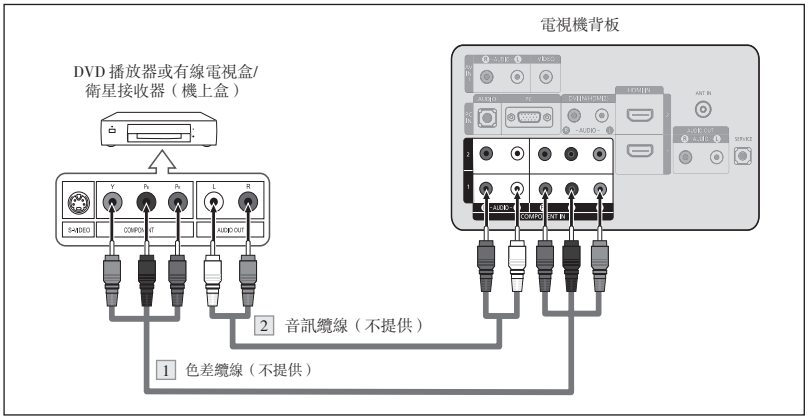

➢ 色差視訊會將視訊分離爲 Y (亮度)、Pb (藍色) 和 Pr (紅色)，以取得較佳的視訊品質。
色差視訊與音訊的連接務必確實相符。
例如，如果將視訊纜線連接到 Component In 1，請同樣將音訊纜線連接到 Component In 1。

➢ 每台 DVD 播放器或有線電視盒/衛星接收器（機上盒）均有不同的後面板組態。

➢ 連接 DVD 播放器或有線電視盒/衛星接收器（機上盒）時，注意使連接端子的顏色與纜線顏色相匹配。

連接攝錄放影機

電視機的側面板插孔可輕易地將攝錄放影機連接至電視機。
這可讓您在不使用 VCR 的情況下觀看攝錄放影機的錄影帶

1.以視訊纜線 (或 S–Video 纜線) 連接顯示器的 AV IN2 [VIDEO] (或 S–Video) 插孔和攝錄影機的 VIDEO OUT 插孔。

2.以聲音纜線連接顯示器的 AV IN2 [R–AUDIO–L] 插孔及攝錄影機的 AUDIO OUT 插孔。

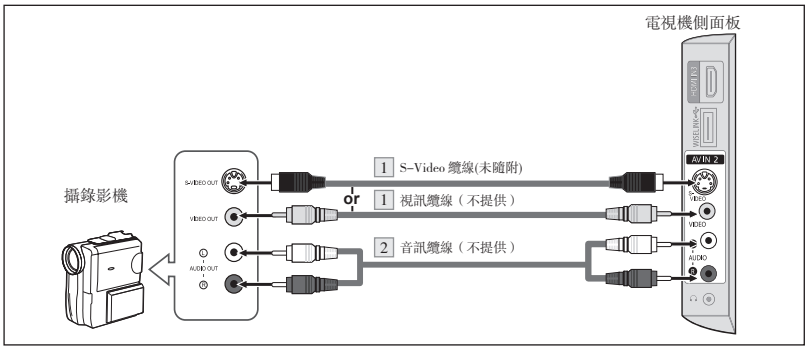

➢ 不同攝錄放影機的背板配置都不相同。

➢ 連接外部裝置時，連接端子的顏色和纜線顏色要相符。

連接 VCR

連接 VCR

這些指示假設您已將電視機連接至無線或有線電視系統（根據第 6~7 頁的指示）。
如果您尚未連接至無線或有線系統，請略過步驟 1。

1.拔下電視機背面的連接線或天線。

2.將連接線或天線連接至 VCR 背面的 ANT IN 端。

3.以 RF 纜線連接 VCR 的 ANT OUT 端子與電視機的 ANT IN 端子。

4.以視訊纜線連接 VCR 的 VIDEO OUT 插孔與電視機的 AV IN1或 AV IN2 [VIDEO] 插孔。

5.以音訊纜線連接 VCR 的 AUDIO OUT 插孔與電視機的 AV IN1(或 AV IN2) [R–AUDIO–L] 插孔。

➢ 如果您使用「單音道」（非立體聲）VCR，請使用 Y 接頭（未隨附）連接到電視機的左右音訊輸入插孔。如果您的 VCR 是立體聲，則必須要連接兩條纜線。

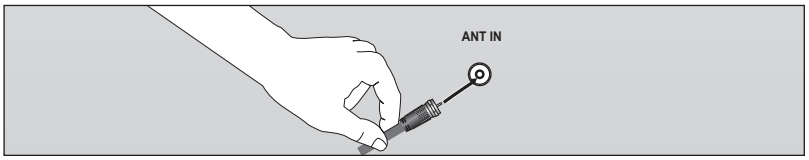

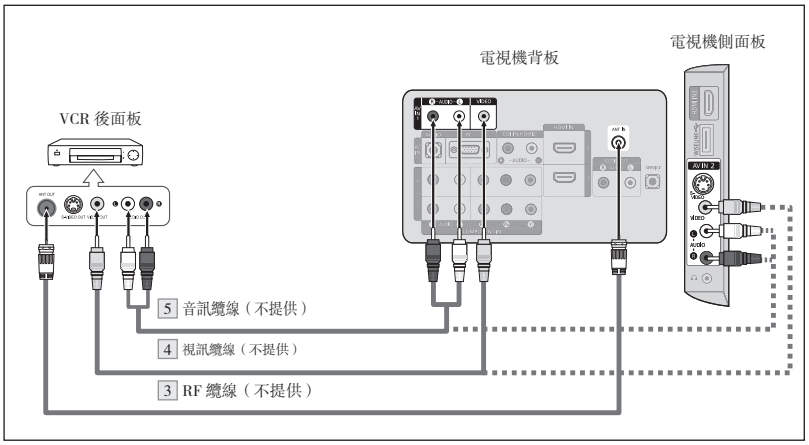

按照「觀賞 VCR 或攝錄放影機拍攝的影帶」中的指示觀賞 VCR 影帶。
➢ 不同 VCR 的背板配置都不相同。
➢ 連接 VCR 時，連接端子的顏色和纜線顏色要相符。

S–Video 連接

可將三星電視連接到 VCR 的 S–Video 插孔。
（這種連接與標準 VCR 相較之下，能產生更佳的畫面）

1.請按照上一節中的步驟 1–3 執行，開始將天線或纜線連接到 VCR 和電視機。

2.以 S–Video 纜線連接 VCR 的 S–VIDEO OUT 插孔與電視機的 AV IN 2 [S–VIDEO] 插孔。

3.以音訊纜線連接 VCR 的 AUDIO OUT 插孔與電視機的 AV IN2 [R–AUDIO–L] 插孔。

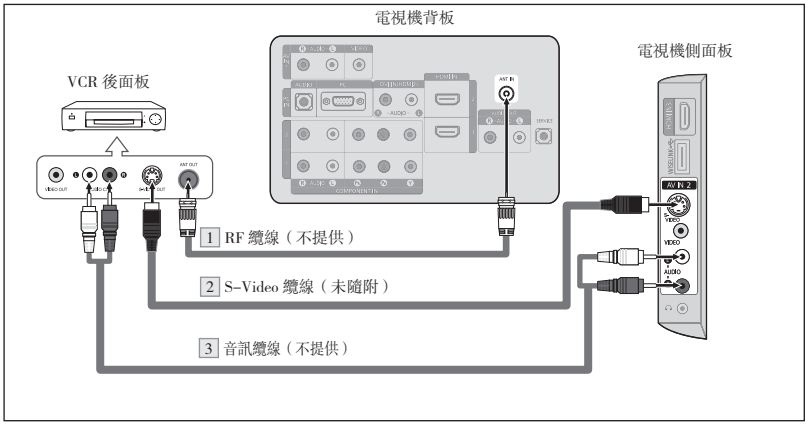

VCR 通常會隨附 S–Video 纜線。（如果未附，可就近至電器行購買。）

➢不同 VCR 的背板配置都不相同。
➢連接VCR時，連接端子的顏色和纜線顏色要相符。

連接放大器/DVD 家庭劇院組

1.以音訊纜線連接電視機的 AUDIO OUT [R–AUDIO–L] 插孔與放大器/DVD 家庭劇院組的 AUDIO IN [R–AUDIO–L]插孔。

當音訊放大機連接到 AUDIO OUT [L–AUDIO–R] (聲音輸出 [L–AUDIO–R]) 端子時： 降低電視機的音量，並使用信號放大機的音量控制調整音量大小。

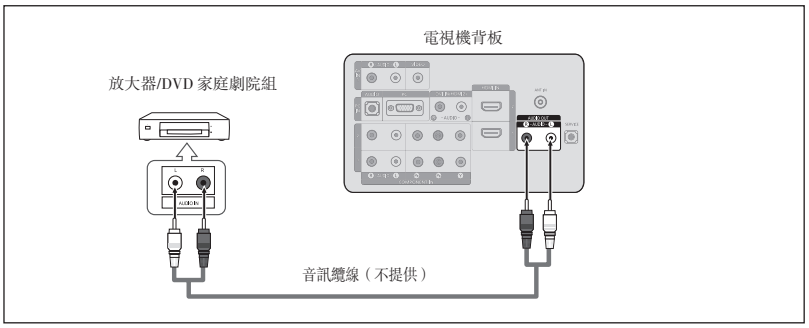

➢不同放大器/DVD 家庭劇院的背板配置都不相同。
➢連接放大器/DVD 家庭劇院組時，連接端子的顏色和纜線顏色要相符。

連接 PC

使用 D–Sub 纜線

1.以 PC 視訊纜線 (D–Sub) 連接電視機的 PC IN [PC] 接頭與電腦上的 PC 輸出接頭。

2.以 PC 音訊纜線連接電視機的 PC IN [AUDIO] 與電腦音效卡的 Audio Out。

使用 HDMI/DVI 纜線

1.使用 HDMI/DVI 纜線連接電視的 HDMI IN 2插孔與電腦的 PC 輸出插孔。

2.使用 1Stereo/2RCA 纜線連接電視的 DVI IN (HDMI2)[R–AUDIO–L] 插孔和電腦音效卡的 Audio Out 插孔。

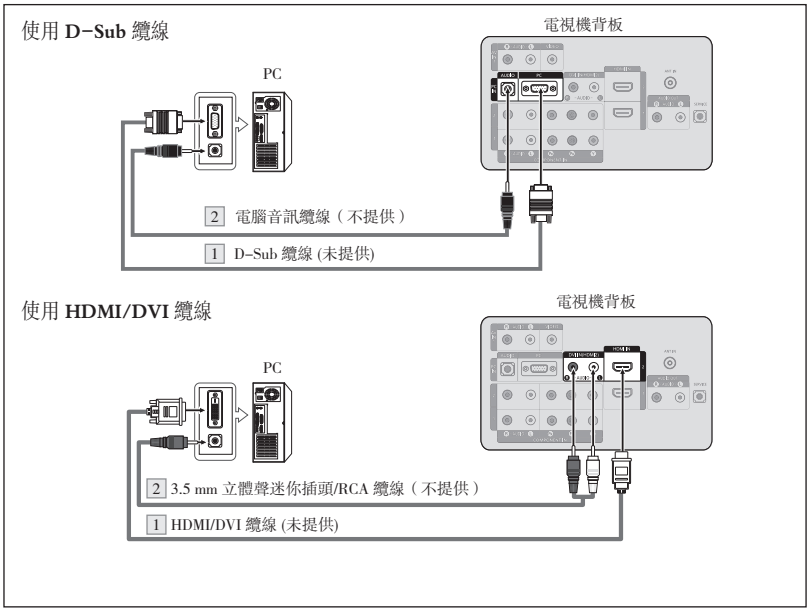

➢不同 PC 的背板配置都不相同。
➢連接PC時，連接端子的顏色和纜線顏色要相符。
➢使用 HDMI/DVI 纜線連接時，您必須使用 HDMI IN 2 端子。

開啓和關閉電視機電源

按下遙控器上的 POWER（電源）按鈕。

您亦可使用電視機的 POWER 按鈕。

隨插即用功能

第一次開啓電視機的電源時，會自動依序進行幾項基本的客户端設定。

1.按下遙控器上的 POWER（電源）按鈕。
此時會出現「Start Plug & Play」（啓動隨插即用）訊息且已選擇「OK」（確定）。

2.按下 **ENTER** 按鈕來輸入語言。

按下▲或▼按鈕以選擇 Language（語言），然後按下 **ENTER** 按鈕。
「 Select Home Mode when installing this TV in your home 」(在家中安裝此電視時，請選取家庭模式) 的訊息會自動顯示。

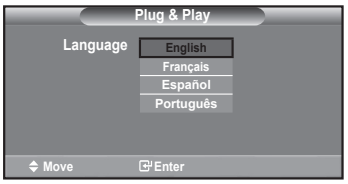

3.按下◀或▶按鈕以選擇 「Store Demo」或「Home Use」， 然後按下 **ENTER** 按鈕。

➢ 若要在您的家庭環境中獲得最佳的影像，我們建議將電視設爲 「Home Use」 模式。
➢ 「Store Demo」模式僅供銷售環境使用。
➢ 若不小心將設備設爲「Store Demo」模式，而您想返回「Home Use」（標準）：電視機音量 在顯示音量 OSD 時，按住電視上的 MENU 按鈕 5 秒鐘。

4.此時會出現"Check antenna input."訊息且已選擇「OK」（確定）。
按下 **ENTER** 按鈕。

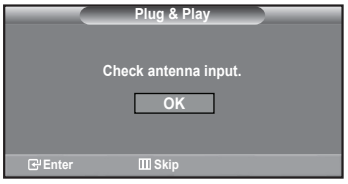

5.按下▲或▼按鈕以選擇 「Air」,「STD」,「HRC」,或 「IRC」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

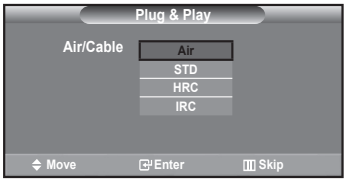

6.按下 **ENTER** 按鈕選擇「Start」（開始）。電視便會開始記憶所有可用的頻道。

➢ 如果要在完成之前停止搜尋，請按下 **ENTER** 按鈕並選擇「Stop」（停止）。

7.按下◀或▶按鈕來移動到 「Month」(月)、「Day」(日)、「Year」(年)、「Hour」(小時)、「Min」(分) 或 「am/pm」(上午/下午)。
按下 ▲ 或 ▼ 按鈕設定 「Month」(月)、「Day」(日)、「Year」(年)、「Hour」(小時)、「Min」(分) 或 「am/pm」(上午/下午)。
按下 **ENTER** 按鈕。（請參閱第 37 頁的「設定時鐘」）

➢ 您可以按遙控器上的數字按鈕，直接設定 Month（月）、Day（日）、Year（年）、Hour（小時）和 Minute（分鐘）。

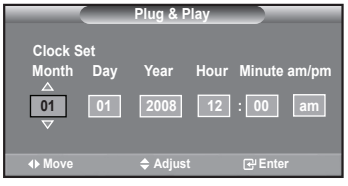

8.「Enjoy your watching.」（祝您觀賞愉快）訊息便會出現。
完成後，按下 **ENTER** 按鈕。

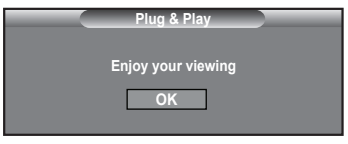

若要重新設定此功能...

1. 按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
   按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Setup」（設定），然後按下 **ENTER** 按鈕。
2. 按下▲ 或 ▼按鈕以選擇 「Plug & Play」（隨插即用）。
   如需進一步的設定選項細節，請參閱12頁。
   ➢「Plug & Play」功能僅在電視模式下可用。

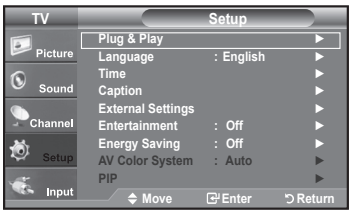

變換頻道

使用頻道按鈕

1.按下 CH ⌃或 CH ⌄ 按鈕可變更頻道。

➢ 當您按下 CH ⌃或 CH ⌄ 按鈕時，電視便會循序變換頻道。 您會看到電視記憶的所有頻道。（電視機至少必須記憶三個頻道）。您不會看到已消除或未記憶的頻道。 請參閱第 15 頁來記憶頻道。

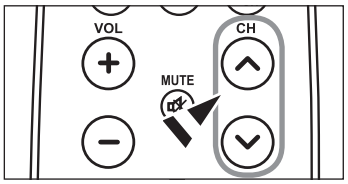

使用數字按鈕

1.按下數字按鈕即可直接跳到頻道。 例如，若要選擇頻道 27，請按下「2」，然後按下「7」。

➢ 若要快速切換頻道，請按下數字按鈕，然後按下 **ENTER** 按鈕即可。

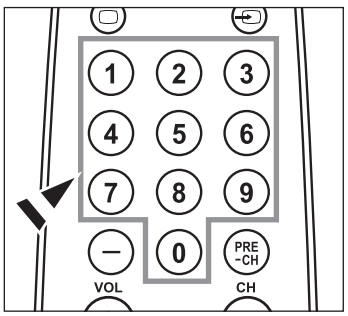

使用 PRE-CH 按鈕選擇前一個頻道

1.按下 **PRE-CH** 按鈕。
電視將切換到上一個觀賞的頻道。

➢ 如果要在兩個較遠的頻道之間快速切換，請切換到一個頻道，再使用數字按鈕選擇第二個頻道 接著使用 **PRE-CH** 按鈕在這兩個頻道之間快速切換。

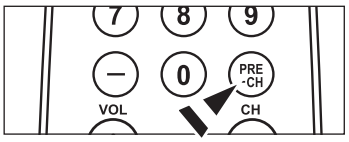

調整音量

使用音量按鈕

1. 按下 VOL ⊖ 或 VOL ⊕ 按鈕以調高或調低音量。

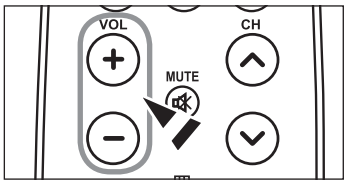

使用MUTE按鈕

您可隨時使用 MUTE 按鈕暫時切斷聲音。

1. 按下 MUTE，聲音就會切斷。
   螢幕上會顯示「Mute」。
2. 要關閉靜音，請再次按下 MUTE 按鈕，或只是按下 VOL ⊖ 或 VOL ⊕ 按鈕。

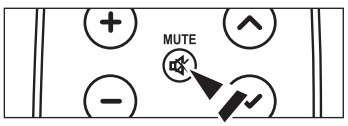

檢視螢幕顯示

螢幕上會顯示目前頻道與特定音訊–視訊設定的狀態。

1.按下遙控器上的 INFO 資訊。

電視便會顯示頻道、聲音類型，以及特定畫面和聲音設定的狀態。

➢ 再次按下 INFO 按鈕或稍等約 10 秒，它就會自動消失。

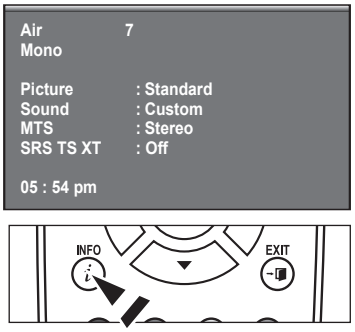

檢視功能表

1.在電源開啓時按下 MENU 按鈕。
畫面上就會出現主功能表。 在畫面的左側有五個圖示:
Picture（畫面）、Sound（聲音）、Channel（頻道）、Setup（設定）和 Input（輸入）。

2.按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇一個圖示。
然後按下 **ENTER** 按鈕存取圖示的子功能表。

3.按下 EXIT 按鈕離開。

➢螢幕功能表會在約 1 分鐘之後從畫面消失。

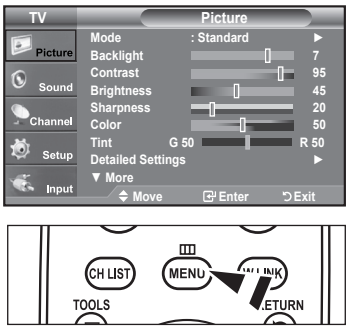

使用 TOOLS 按鈕

您可以使用 TOOLS 按鈕快速方便地選擇常用功能。「Tools」功能表根據您正在檢視的外部輸入模式而變更。

1.按下 TOOLS 按鈕。
會出現「Tools」功能表。

2.按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇一個功能表。

3.按下 ▲/▼/◀/▶/**ENTER** 按鈕以顯示、變更或使用選定的項目。有關各個功能的更多詳細說明，請參閱相應頁面。

- Anynet+ (HDMI–CEC): 請參閱第 52 頁
- Picture mode: 請參閱第 17 頁
- Sound mode: 請參閱第 27 頁
- Sleep Timer: 請參閱第 38 頁
- SRS TS XT: 請參閱第 28 頁
- Energy Saving: 請參閱第 48 頁
- MTS: 請參閱第 28 頁
- PIP: 請參閱第 25 頁
- Auto Adjustment: 請參閱第 35 頁

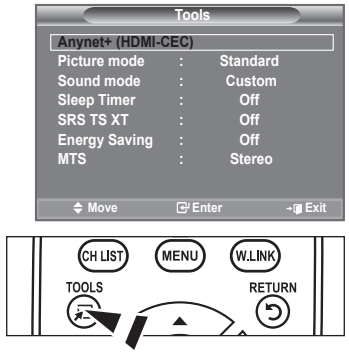

記憶頻道

您的電視機可爲「户外」（天線）及有線頻道記憶與儲存所有可用的頻道。 在記憶可用頻道之後，可使用 CH∧ 與 CH∨ 按鈕來瀏覽頻道。 這免除了輸入頻道數字以變更頻道的需要。 記憶頻道需執行以下三個步驟：選取廣播來源、記憶頻道 (自動) 並且新增或刪除頻道 (頻道管理員)

選擇視訊訊號來源

在您的電視機開始記憶可用頻道之前，您必須指定連接至電視機的訊號來源類型（即無線或有線系統）。

1.按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
按下▲ 或 ▼ 按鈕選擇「Channel」（頻道），然後按下 **ENTER** 按鈕。

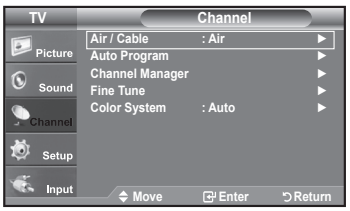

2.按下 **ENTER** 按鈕。 重複按下 ▲ 或 ▼ 按鈕以輪換以下選項：「Air」（無線）、「STD」（標準）、「HRC」或「IRC」（所有有線電視）。

按下 **ENTER** 按鈕選擇。

➢ STD（標準）、HRC 和 IRC 代表不同類型的有線電視系統。
請連絡當地的有線電視公司，以了解您所在地區的有線電視系統類型。
至此，您已選擇了信號來源。

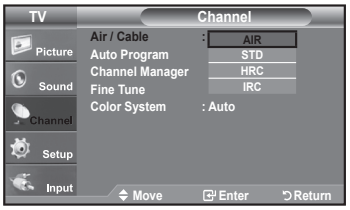

記憶頻道（自動方式）

1.首先，選擇正確的信號來源（Air（無線）、STD（標準）、HRC 或 IRC）。

2.按下▲ 或 ▼按鈕以選擇「Auto Program」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

3.按下 **ENTER** 按鈕選擇「Start」（開始）。
電視便會開始記憶所有可用的頻道。

➢ 電視會自動循環切換所有可收看的頻道並記憶。 過程約需 1 到 2 分鐘。隨時按下 MENU 按鈕，以中斷記憶程序並返回至 Channel 選單。

4.儲存所有可收看的頻道之後，「Channel」（頻道）功能表會再次出現。
按下 EXIT 按鈕離開。

➢ 如果要在完成之前停止搜尋，請按下 **ENTER** 按鈕並選擇「Stop」（停止）。

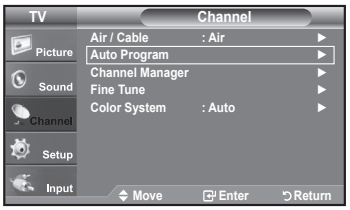

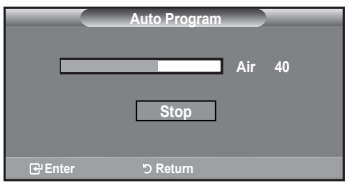

選擇來源

用於選擇電視或連接到電視的其他外部輸入來源，如 DVD 播放器或有線電視盒/衛星接收器（機上盒）。 用來選擇您選擇的輸入來源。

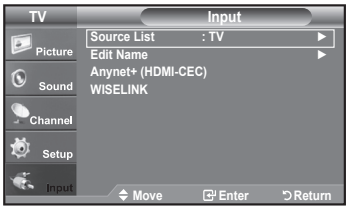

1.按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
按下/ 按鈕選擇「Input」（輸入），然後按下 **ENTER** 按鈕。

2.按下 **ENTER** 按鈕選擇”Source List”。
按下 ▲ 或 ▼ 按鈕以選擇訊號來源，然後按下 **ENTER** 按鈕。

➢ 可用訊號來源：「TV」、「AV1」、「AV2」、「S-Video」、「Component1」、「Component2」、「PC」、「HDMI1」、「HDMI2」和「HDMI3」
➢ 您只可以選擇那些連接到電視的外部裝置。

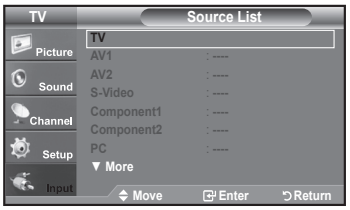

按下遙控器上的 SOURCE 按鈕檢視外部信號來源。

編輯輸入來源名稱

爲連接至輸入插孔的裝置命名，以方便您選擇輸入來源。

1.按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
按下▲ 或 ▼ 按鈕選擇「Input 」（輸入），然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下▲ 或 ▼ 按鈕選擇「Edit Name」（編輯名稱），然後按下 **ENTER** 按鈕。

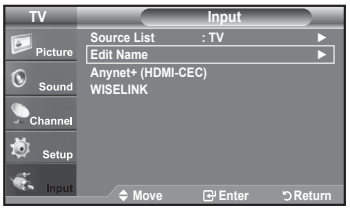

2.按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「AV1」、「AV2」、「S-Video」、「Component1」、「Component2」、「PC」、「HDMI1」、「HDMI2」或「HDMI3」輸入插孔，然後按 **ENTER** 按鈕。

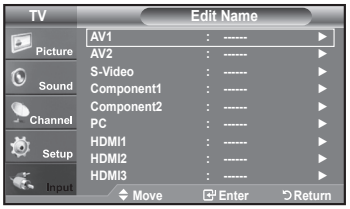

3.按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「VCR」、「DVD」、「Cable STB」、「Satellite STB」、「PVR STB」、「AV Receiver」、「Game」、「Camcorder」、「PC」、「TV」、「IPTV」、「Blu-Ray」、「HD DVD」或「DMA」輸入來源，然後按 **ENTER** 按鈕。
按下 **EXIT** 按鈕離開。

➢ 在將解析度爲 1920 x 1080@60Hz 的電腦連接至 HDMI IN 2 連接埠時，您應在「Input」模式的「Edit Name」中將「HDMI2」模式設爲「PC」

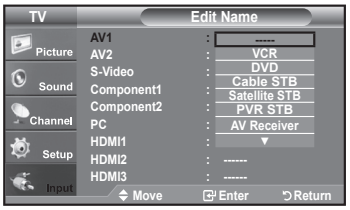

畫面控制

變更畫面標準

您可透過在選單中選擇來啓動 Dynamic、Standard 或 Movie。

1.按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
按下 **ENTER** 按鈕選擇「Picture」。

2.按下 **ENTER** 按鈕選擇「Mode」。
按下 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇Dynamic、Standard 或 Movie。

- **Dynamic:** 在明亮的室內選擇高畫質畫面。
- **Standard:** 在正常環境下選擇最佳顯示的畫面。
- **Movie:** 在黑暗的室內選擇適合觀看電影的畫面。

3.按下 **EXIT** 按鈕離開。

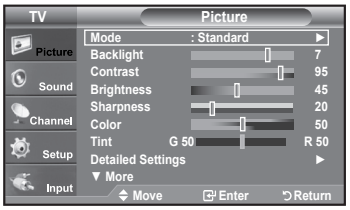

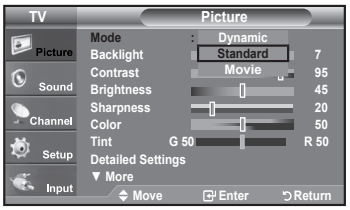

只要按下遙控器上的 **P.MODE** 按鈕，即可選擇其中一項畫面設定。



簡單設定

1.按下遙控器上的 **TOOLS** 按鈕。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 「Picture mode」。

3. 按下 ◀ 或 ▶ 按鈕以選擇所需的畫面。

4.按下 EXIT（結束）或TOOLS按鈕結束選單。

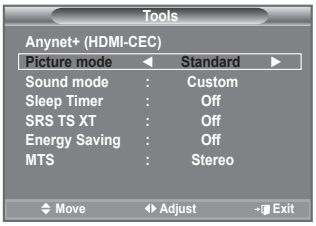

自訂畫面

電視上有幾個設定選項可讓您控制畫質。

1.按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
按下 **ENTER** 按鈕選擇「Picture」。

2. 按下▲ 或▼按鈕以選擇（背光）、Contrast（對比度）、Brightness（亮度）、Sharpness（清晰度）、Color（色彩）以及Tint（色調），然後按下 **ENTER** 按鈕。

3. 按下左/右◀ / ▶按鈕調低或調高特定項目的值。
按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕離開。

➢ 當您變更「Backlight」「Contrast」(對比)、「Brightness」(亮度)、「Sharpness」(銳度)、「Color」(色彩)、「Tint」(色調) 時，OSD 也會根據您的變更進行調整。

➢ 在電腦模式下，您只能變更「Backlight」、「Contrast」和「Brightness」。

➢ 您可對連接至電視輸入的各個外部裝置的設定進行調整和儲存。

- **Backligh**: 調整 LCD 背光的亮度。
- **Contrast:** 調整畫面的亮度。
- **Brightness:** 調整畫面的亮度。
- **Sharpness:** 調整畫面的邊緣清晰度。
- **Color:** 調整畫面的色彩飽和度。
- **Tint:** 調整畫面的色度。

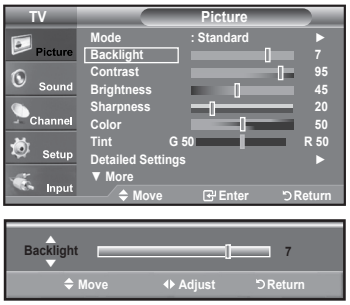

調整詳細設定

三星新型電視讓您可以作出比之前型號更精確的畫面設定。請參閱下文以調整詳細的畫面設定。

啓動詳細設定

1.按下 **MENU**（選單）按鈕以顯示選單。
按下 **ENTER** 按鈕選擇。

2.按下 **ENTER** 按鈕選擇「Mode」。
按下▲或▼按鈕以選擇 「Standard」(標準)，然後按下 **ENTER** 按鈕。

➢「Detailed Settings」僅在「Standard」或「Movie」模式下可用。

3.按下▲或▼按鈕以選擇「Detailed Settings.」(詳細設定)，然後按下 **ENTER** 按鈕。
➢在電腦模式下，您只能變更「Detailed Settings」項目中的「Dynamic Contrast」、「Gamma」和「White Balance」。

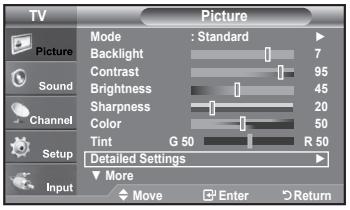

啓動黑色度調整

您可以直接在螢幕上選取黑色度，藉以調整畫面深度。

4.按下▲或▼按鈕以選擇 「Black adjust」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

5.按 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 「Off」 (關閉)、「Low」 (低)、「Medium」 (中)、「High」 (高)。
按下 **ENTER** 按鈕。

- **Off (關閉)：** 關閉黑色度調整功能。
- **Low (低) :** 設定爲低黑色度。
- **Medium (中):** 設定爲中黑色度。
- **High (高):** 設定爲高黑色度。

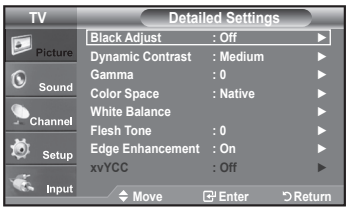

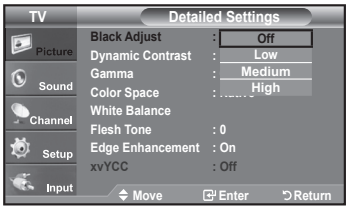

啓動動態對比度

您可以調整螢幕對比度，以獲得最佳對比度。

6.按下▲或▼按鈕以選擇「Dynamic Contrast」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

7.按 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 「Off」 (關閉)、「Low」 (低)、「Medium」 (中)、「High」(高)。
按下 **ENTER** 按鈕。

- **Off (關閉)：** 關閉動態對比度調整功能。
- **Low (低) :** 設定爲低動態對比度。
- **Medium (中):** 設定爲中動態對比度。
- **High (高):** 設定爲高動態對比度。

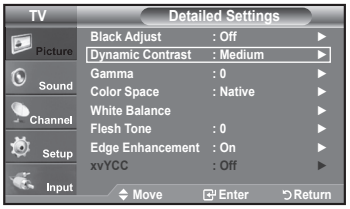

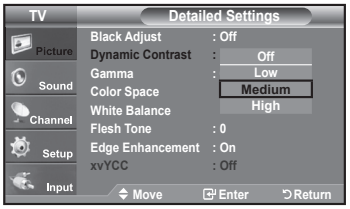

啓動色差補正

您可以調整三原色（紅、綠、藍）的亮度。(–3 ~ +3)

8. 按下▲ 或 ▼按鈕以選擇「Gamma」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
9. 按◀ 或 ▶按鈕來減少或增加項目值。
   按下 **ENTER** 按鈕。

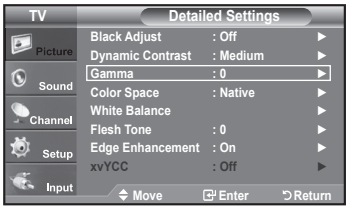

變更色彩空間

色彩空間是由紅、綠、藍三種顏色所組成的色彩矩陣。
請選取您最喜歡的色彩空間，進而體驗最自然的色彩。

10. 按下▲ 或 ▼按鈕以選擇「Color Space」(色彩空間)，然後按下 **ENTER** 按鈕。
11. 再按一下 **ENTER** 按鈕選擇「Color Space」。
12. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 「Auto」, 「Native」或 「Custom」。
    按下 **ENTER** 按鈕。

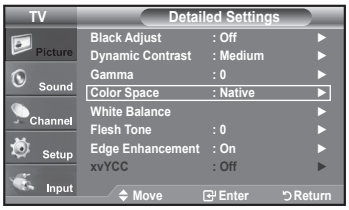

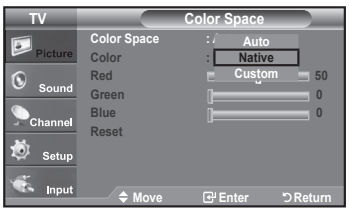

- **Auto**: 自動色彩空間可自動根據節目來源調整爲自然色調。
- **Native**: 自然色彩空間可提供較深度、較豐富的色調。
- **Custom**: 根據您的喜好調整色彩範圍。
  （請參閱「自訂色彩空間」）

變更色彩空間

13. 按下▲ 或 ▼按鈕以選擇「Color」 (色彩)，然後按下 **ENTER** 按鈕。
    ➢ 在「Color Space」設爲「Custom」時「Color」才可用。
14. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「Red」、「Green」、「Blue」、「Yellow」、「Cyan」或「Magenta」。按下 **ENTER** 按鈕。
15. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「Red」、「Green」或「Blue」進行變更。
    按下 **ENTER** 按鈕。
16. 按◀ 或 ▶按鈕來減少或增加特定項目的值。
    按下 **ENTER** 按鈕。
    ➢ 在「Color」中，您可以調整所選色彩的 RGB 值。
    ➢ 要重設調整後的 RGB 值，請選擇 Reset。

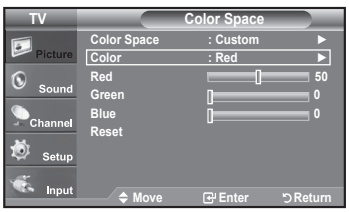

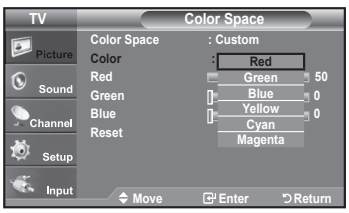

- **Red**: 調整紅色的飽和度。
- **Green**: 調整綠色的飽和度。
- **Blue**: 調整藍色的飽和度。
- **Reset**: 將色彩空間重設爲預設值。

➢ 變更調整值將會更新已調整的螢幕。
➢ 您可對連接至電視輸入的各個外部裝置的設定進行調整和儲存。

啓動白平衡

您可以調整色溫，藉以獲得較自然的畫面色彩。

17. 按下▲ 或 ▼按鈕以選擇「White Balance」 (白平衡)，然後按 **ENTER** 按鈕。
18. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕再按
19. 按◀ 或 ▶按鈕來減少或增加特定項目的值。
    按下 **ENTER** 按鈕。

- **R-Offset (紅色補償):** 調整紅色的暗度。
- **G-Offset (綠色補償):** 調整綠色的暗度。
- **B-Offset (藍色補償):** 調整藍色的暗度。
- **R-Gain (紅色增益):** 調整紅色的亮度。
- **G-Gain (綠色增益):** 調整綠色的亮度。
- **B-Gain (藍色增益):** 調整藍色的亮度。
- **Reset (重設):** 先前調整的白平衡將重設回出廠預設值。

➢ 變更調整值將會更新已調整的螢幕。

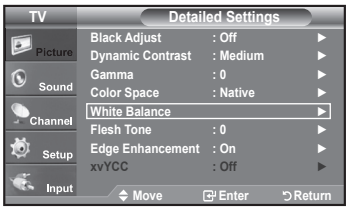

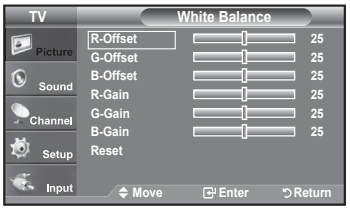



膚色

您可以突出畫面的粉紅膚色。

20. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇 「Flesh Tone」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
21. 按 ◀ 或 ▶ 按鈕來減少或增加項目值。
    按下 **ENTER** 按鈕。
    ➢ 變更調整值將會更新已調整的螢幕。

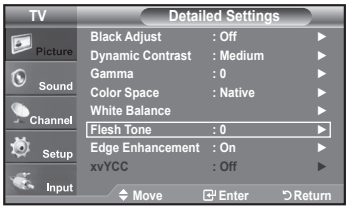

啓動邊緣強化

您可以强調畫面中的物件邊緣。

22. 按下▲ 或 ▼ 按鈕選擇「Edge Enhancement」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
23. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 「Off」 (關閉) 或 「On」 (開啓)。
    按下 **ENTER** 按鈕。

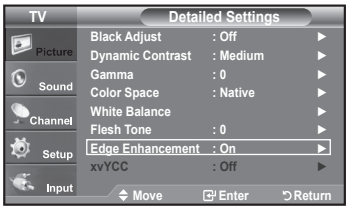

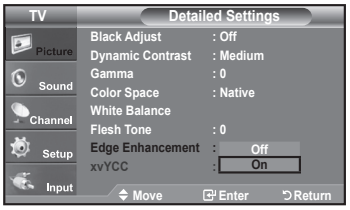

啓動 xvYCC

在觀看連接到 HDMI 或 Component IN 插孔的外部裝置（即播放器）中的電影時，將 xvYCC 模式設爲「On」可提高清晰度和色彩空間。

24. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 「xvYCC」，然後按 **ENTER** 按鈕。
25. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 「Off」 (關閉) 或 「On」 (開啓)。
    按下 **ENTER** 按鈕。
    ➢ 在畫面模式設爲「Movie」，且外部輸入設爲「HDMI」或「Component」模式時，「xvYCC」才可用。

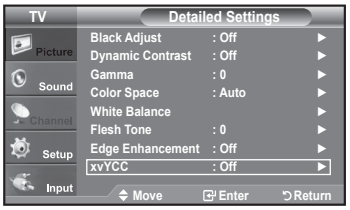

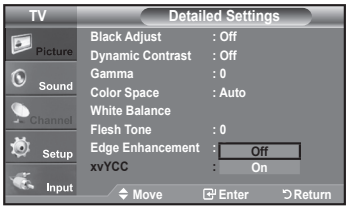

設定畫面選項

啓動畫面選項

1. 按下 **MENU**（選單）按鈕以顯示選單。
   ENTER 按鈕選擇「Picture」。
2. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇 「Picture Options」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
   ➢ 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取要調整的特定項目。按下 **ENTER** 按鈕。
   ➢ 在您對設定感到滿意時，請按 **ENTER** 按鈕。
   ➢ 在電腦模式下，您只能變更「Picture Options」項目中的「Color Tone」和「Size」。

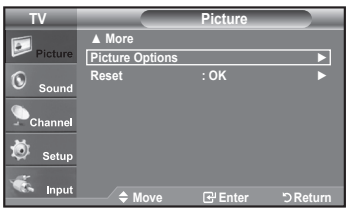

調整色調

1. 遵循「啓動畫面選項」說明的第 1 和第 2 項。
2. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取「Color Tone」(色調)，然後按 **ENTER** 按鈕。
3. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 「Cool2」 (冷色調2)、「Cool1」 (冷色調1)、「Normal」 (一般)、「Warm1」 (暖色調1) 或 「Warm2」 (暖色調2)。
   按下 **ENTER** 按鈕。
   ➢ 「Warm1」或「Warm2」僅在畫面模式爲「Movie」時可用。
   ➢ 您可對連接至電視輸入的各個外部裝置的設定進行調整和儲存。

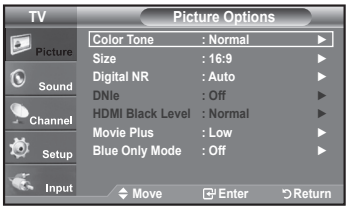

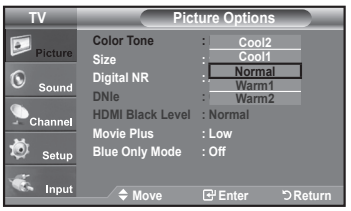

變更螢幕大小

有時您可能想要變更畫面上的影像大小。這款電視具有五個畫面大小選項，每個選項都是根據特定視訊輸入類型而設計，能夠提供最佳效果。您的有線電視盒或衛星接收器也可能有其自身的畫面大小。然而，一般情況下，您應盡量在 16:9 模式下觀看電視。

1. 遵循「啓動畫面選項」說明的第 1 和第 2 項。
2. 按下▲ 或 ▼按鈕來選擇「Size」（大小），然後按 **ENTER** 按鈕。
3. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕以選擇您要的螢幕格式。
   按下 **ENTER** 按鈕。
   按下 **EXIT** 按鈕離開。

- **16:9**: 將畫面設定爲 16:9 寬螢幕模式。
- **Wide Zoom**: 可將畫面大小放大 4:3 以上。
- **Zoom**: 放大螢幕上畫面的大小。
- **4:3**: 將畫面設定爲 4:3 標準模式。
- **Just Scan**: 輸入 HDMI 720p/1080i/1080p或Component 1080i/1080p 信號時，可使用此功能來觀看完整的影像，沒有任何截斷。

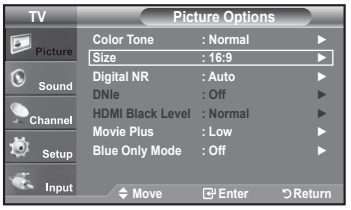

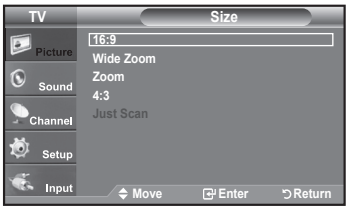

➢ 在 PIP 中設了雙畫面 (,) 模式時，將不能設定畫面大小。

➢ 若使用本設備檢視靜態影像超過兩小時，則可能會暫時出現螢幕殘影現象。

➢ **選擇「Zoom」模式後：** 按下 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇。
使用 ▲ 或 ▼ 按鈕以將畫面上下移動。 選擇 後，使用 ▲ 或 ▼ 按鈕以垂直方向放大或縮小畫面大小。

➢ 按下 ▶ 或 **ENTER** 按鈕選擇 之後，再利用▲ 或 ▼ 按鈕來上下移動畫面。

➢ **在 HDMI (1080i/1080p) 或 Component (1080i/1080p) 模式中選擇「Just Scan」後：** 按 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇 。使用 ▲、▼、◀ 或 ▶ 按鈕移動畫面。
按下 **ENTER** 按鈕。
重設: 按下 ◀ 或 ▶ 按鈕以選擇「Reset」，然後按下**ENTER** 按鈕。
您可以初始化設定。

➢ HD（高畫質）
16:9 – 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)

➢ 您可對連接至電視輸入的各個外部裝置的設定進行調整和儲存。

輸入來源	畫面大小
TV, AV, S–Video,Component (480i,480p)	16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3
Component(1080i, 1080p), HDMI (1080i, 1080p)	16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3, Just Scan
PC	16:9, 4:3

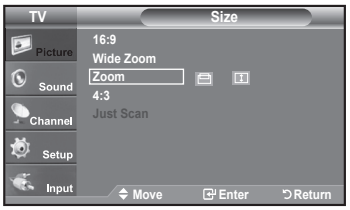

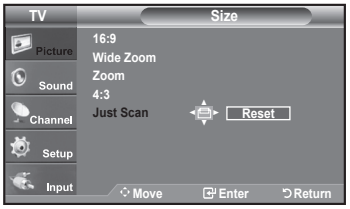

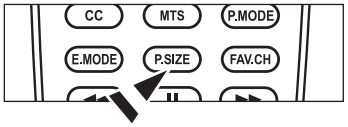

此外，您也可以重複按下遙控器上的 **P.SIZE** 按鈕以變更影像大小。

16:9
將畫面設定爲 16：9 的寬螢幕模式。

Wide Zoom
將畫面大小放大到超過 4：3。

Zoom (縮放)
「Wide」(寬) 螢幕時的螢幕大小會垂直放大。

4:3
將畫面設定爲 4：3 的正常模式。

Just Scan (精確掃描)
輸入 HDMI 720p/1080i/1080p或Component 1080i/1080p 信號時，可使用此功能來觀看完整的影像，沒有任何截斷。

數位噪訊消除

如果電視所接收的播放訊號很微弱，您可啓動 Digital Noise Reduction（數位噪訊消除）功能以協助減少靜電或可能出現在螢幕上的重疊影像。

1. 遵循「啓動畫面選項」說明的第 1 和第 2 項。（請參閱第 21 頁）
2. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕以選擇 「Digital NR」 （數位噪訊消除），然後按下 **ENTER** 按鈕。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 「Off」 (關閉)、「Low」 (低)、「Medium」 (中)、「High」 (高)或「Auto」(自動)。
   按下 **ENTER** 按鈕。

- **Off (關閉):** 關閉畫面雜訊消除功能。
- **Low (低):** 低度減少畫面雜訊。
- **Medium (中):** 中度減少畫面雜訊。
- **High (高):** 高度減少畫面雜訊。
- **Auto (自動):** 自動辨識並消除畫面雜訊。

按下 EXIT 按鈕離開。

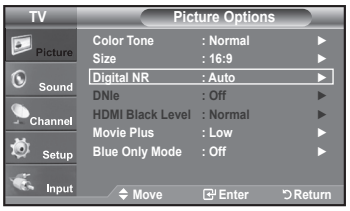

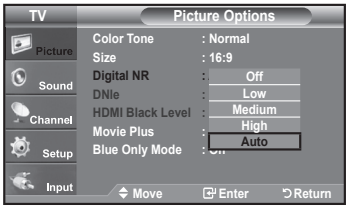

DNIe（數位自然圖形引擎）

本電視包含 DNIe 功能，因此能提供極高的視覺品質。 如果您將 DNIe 設定爲 Demo，便可在螢幕上觀賞套用 DNIe 之前和之後的示範畫面。利用此功能，您就可感受視覺品質的差異。

1. 遵循「啓動畫面選項」說明的第 1 和第 2 項。（請參閱第 21 頁）
2. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 「DNIe」，然後按 **ENTER** 按鈕。
3. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 「Off」 (關閉)、「Demo」 (示範) 或 「On」 (開啓) ，然後按 **ENTER** 按鈕。

- **Off (關閉)：** 關閉 DNIe 模式。
- **Demo (示範)：** 左邊顯示尚未應用 DNIe 技術的畫面，右邊顯示應用 DNIe 技術的畫面。
- **開啓 (開啓)：** 開啓 DNIe 模式

按下 **EXIT** 按鈕離開。

➢ DNIe™（數位自然圖形引擎） DNIe™
本功能可提供更細緻的影像，其中包括 3D 噪音消除以及細節、對比度與白色增强。

➢ 「DNIe」僅在「Dynamic」模式下可用。

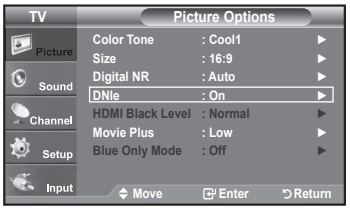

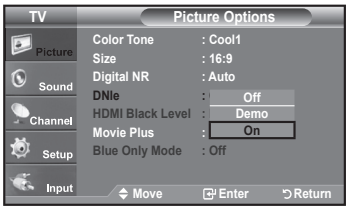

設定 HDMI Black Level

您可以直接在螢幕上選取黑色度，藉以調整畫面深度。

1.遵循「啓動畫面選項」說明的第 1 和第 2 項。（請參閱第 21 頁）

2.按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取「HDMI Black Level」，然後按 **ENTER** 按鈕。

3.按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「Normal」或「Low」，然後按 **ENTER** 按鈕。

- **Normal:** 畫面的亮度提高。
- **Low (低):** 畫面的暗度提高。

➢ 僅當外部輸入連接至 HDMI（RGB 訊號）時，才能啓用此功能。
「HDMI Black Level」功能可能與外部裝置不相容。

按下 EXIT 按鈕離開。

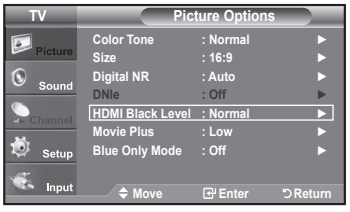

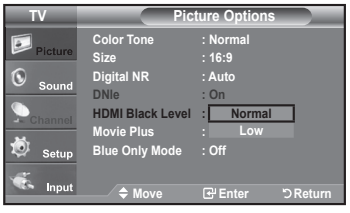

設定 movie Plus

對電視進行設定，讓其能夠自動偵測和處理所有來源中的電影訊號，並對畫面作出相應調整，以取得最佳品質。

1. 遵循「啓動畫面選項」說明的第 1 和第 2 項。（請參閱第 21 頁）

2. 按下 ▲ 或 ▼按鈕以選擇 「Movie Plus」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

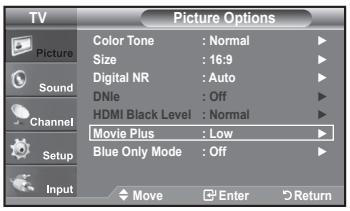

3.按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選擇 「Off」 (關閉)、「Low」 (低)、「Medium」 (中)、「High」 (高) 或 「Demo」 (示範)，然後按 **ENTER** 按鈕。按下 **EXIT** 按鈕離開。

➢ 此功能在「Wide Zoom」和「Zoom」模式下不可用。

➢ 此功能在 HDMI 1080p/24Hz 模式下不受支援。

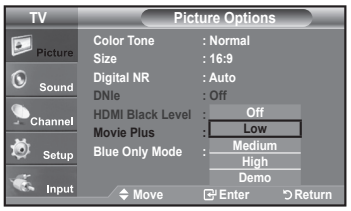

設定 Blue Only Mode

此功能供 AV 裝置檢測專家使用。此功能透過移除視訊訊號中的紅色和綠色訊號而僅顯示藍色訊號，以便提供 Blue Filter 效果，用於調整視訊設備（如 DVD 播放器、家庭劇院等）的色彩和色度。使用此功能，您可以將色彩和色度調整爲偏好值，以適合使用 Red/Green/Blue/Cyan/Magenta/Yellow 色條圖的各種視訊裝置的的訊號水平，而無需使用額外的 Blue Filter。

1. 遵循「啓動畫面選項」說明的第 1 和第 2 項。（請參閱第 21 頁）

2. 按下▲ 或 ▼ 按鈕選擇「Blue Only Mode」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

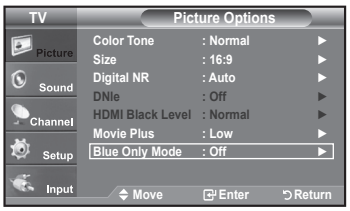

3.按下▲ 或 ▼ 按鈕選擇「Off」 或 「On」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 EXIT 按鈕離開。

➢ 在畫面模式設爲「Movie」或「Standard」時「Blue Only Mode」才可用。

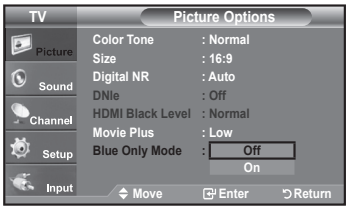

將畫面設定重設爲出廠預設值

1.按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。

按下 **ENTER** 按鈕選擇「Picture」。

2.按下▲ 或 ▼ 按鈕選擇「Reset」（重設），然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下▲ 或 ▼ 按鈕選擇「OK」 或 「Cancel」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕離開。

➢按下 EXIT 按鈕離開。

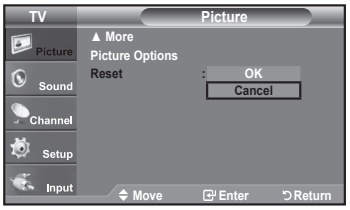

檢視子母畫面

您可以使用 PIP 功能同步收看兩個視訊來源。 (See page 30 to select the PIP picture sound.)
本產品擁有一組內建的選台器，不允許 PIP 在相同模式中操作。 如需詳細資訊，請參閱下面的「PIP 設定」。

啓動子母畫面

1. 按下 **MENU**（選單）按鈕以顯示選單。
按下▲ 或 ▼ 按鈕以選擇「Setup」（設定），然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下▲ 或 ▼ 按鈕以選擇「PIP」（子母畫面），然後按下 **ENTER** 按鈕。

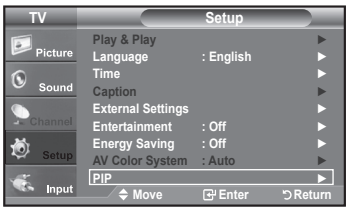

2. 按下 **ENTER** 按鈕。
按下▲ 或 ▼按鈕選擇「On」（開啓），然後按下 **ENTER** 按鈕。

➢ 如果您在使用 PIP 模式收看節目時關閉電視機電源，然後再打開電源，PIP 視窗將會消失。

➢ 若主畫面來自連接至 HDMI1、HDMI2、HDMI3、Component 1、 2 或電腦的外部裝置，則您可在 PIP 畫面（子畫面）中觀看類比電視廣播。

➢ **PIP 設定**

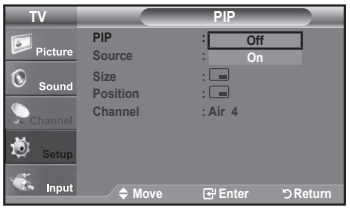

主畫面	子畫面
Component 1, 2	
HDMI1, HDMI2, HDMI3	TV, AV1, AV2
PC	

選擇 PIP 的信號來源（外部 A/V）

3. 按下▲ 或 ▼按鈕以選擇「Source」（來源），然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下▲ 或 ▼按鈕再按下 **ENTER** 按鈕，選擇子畫面 (PIP) 的來源。

➢ 根據所設定的主畫面，子畫面可爲不同的信號源提供服務。

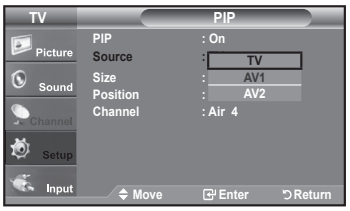

變更 PIP 視窗的大小

4. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「Size」（大小），然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下 ▲ 或 ▼ 按鈕以選擇您要的選項，然後按下 **ENTER** 按鈕。

➢ 您可能會注意到，當您使用主畫面觀看遊戲或卡拉 OK 時，PIP 視窗中的畫面會稍微不自然。

➢ 「Size」僅在主畫面處於 HDMI 模式時可用。
・ 您只能使用 大小功能表調整畫面位置。

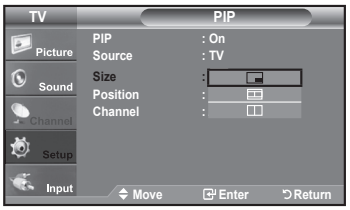

變更 PIP 視窗的位置

5. 按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Position」（位置），然後按下 **ENTER** 按鈕。
   按下▲ 或 ▼ 按鈕以選擇您要的選項，然後按下 **ENTER** 按鈕。
   ➢ 在「Double Window」（ 雙視窗）及 「Double Wide」（ 雙寬）模式中，無法選擇「Position」（位置）。

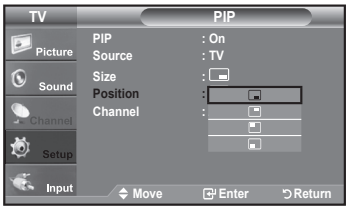

變換 PIP 頻道

6. 按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Channel」（頻道），然後按下 **ENTER** 按鈕。
   按下▲ 或 ▼按鈕選擇要在 PIP 視窗中收看的頻道。

   按下 **EXIT** 按鈕離開。
   ➢ 子畫面設定爲顯示器螢幕時，頻道便可以正常運作。

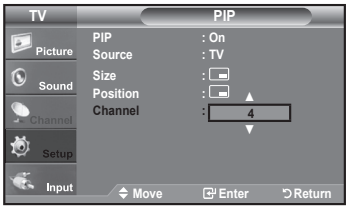

簡單設定

1. 按下遙控器上的 TOOLS 按鈕。
2. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕以選擇 PIP（畫中畫），然後按下 **ENTER** 按鈕。
3. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取要調整的特定項目。
4. 按 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇所需選項。
5. 按下 **EXIT**（結束）或按鈕結束選單。

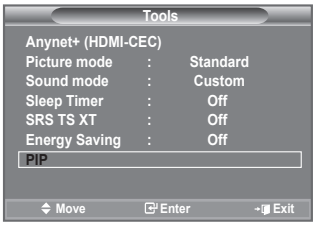

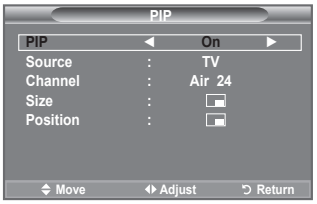

聲音控制

改變音效

您可以根據目前觀看的節目選擇最佳的聲音模式。

1. 按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
按下▲或▼按鈕以選擇「Sound」（聲音），然後按下 **ENTER** 按鈕。

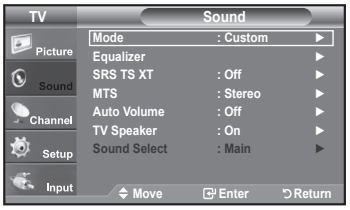

2.按下 ENTER 按鈕選擇「Mode」。
按下 ▲ 或 ▼ 按鈕以選擇「Standard」（標準）、「Music」（音樂）、「Movie」（電影）、「Speech」（對話）或「Custom」（自訂）聲音設定值，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕離開。

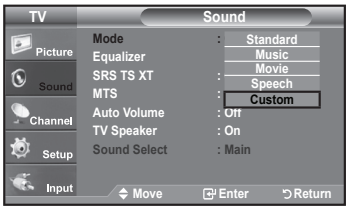

- **Standard (標準):** 選擇標準聲音模式。
- **Music (音樂):** 强調音樂甚於語音。
- **Movie (電影):** 提供適合電影的最佳聲音。
- **Speech (對話):** 强調語音甚於其他聲音。
- **Custom (自訂):** 恢復自訂聲音設定。(請參閱自訂聲音)

簡單設定

1.按下遙控器上的 **TOOLS** 按鈕。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 「Sound mode」(聲音模式)。

3. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕以選擇所需的聲音。

4.按下 **EXIT**（結束）或**TOOLS**按鈕結束選單。

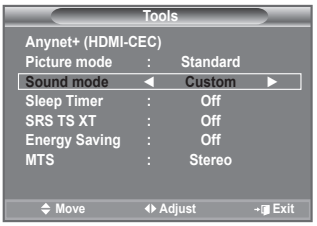

自訂聲音

您可按照個人喜好調整聲音設定。

1.按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
按下▲或▼按鈕以選擇「Sound」（聲音），然後按下 **ENTER** 按鈕。

2.按下▲或▼按鈕以選擇「Equalizer」（等化器），然後按下 **ENTER** 按鈕。

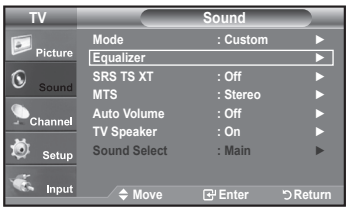

3.按下▲或▼按鈕以選擇特定的頻率進行調整。
按下▲或▼按鈕來提高或降低特定頻率的等級。

按下 **EXIT** 按鈕離開。

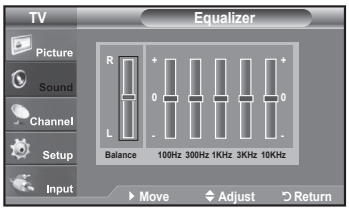

- **L/R Sound Balance Adjustment（左/右聲道平衡調整）**: 用於調整左/右喇叭的聲音平衡度。
- **Bandwidth Adjustment (100Hz, 300Hz, 1KHz, 3KHz, 10KHz):** 用於調整不同頻寬頻率的等級。

➢ 如果您對這些設定做任何變更，（等化器）會自動切換成「Custom」（自訂）。

設定 TruSurround XT (SRS TS XT)

TruSurround XT 是專利的 SRS 技術，可解決在兩個以上喇叭播放 5.1 多聲道內容時所發生的問題。 TruSurroundd 會透過兩個喇叭播放系統 (包括內部顯示器喇叭)，傳送令人讚嘆的虛擬環繞音效。 其可與所有多聲道格式完全相容。

1.按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
按下▲ 或 ▼按鈕以選擇「Sound」（聲音），然後按下 **ENTER** 按鈕。

2.按下▲ 或 ▼按鈕以選擇「SRS TS XT」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

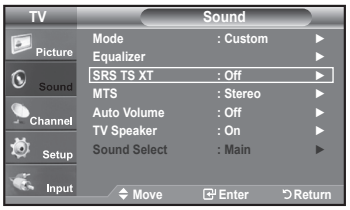

3.按下 ▲ 或 ▼ 按鈕以選擇 「Off」（關閉）或 「On」（開啓），然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕離開。

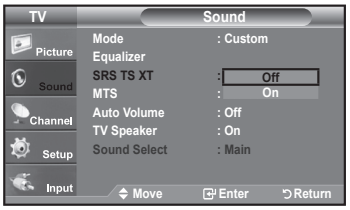

SRS TruSurround XT

TruSurround XT、SRS 和 符號是 SRS Labs, Inc. 的商標。
TruSurround XT 技術經過 SRS Labs, Inc. 授權使用。

簡單設定

1.按下遙控器上的 **TOOLS** 按鈕。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 「SRS TS XT」。

3. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕以選擇「On」（開啓）或「Off」（關閉）。

4.按下 **EXIT**（結束）或 **TOOLS** 按鈕結束選單。

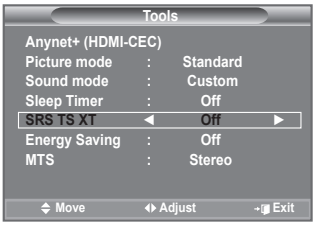

選擇多聲道 (MTS) 音軌

視所播放的特定節目而定，您可收聽立體聲、單聲道或 Separate Audio Program（分離式聲道）。

1.按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
按下▲ 或 ▼按鈕以選擇「Sound」（聲音），然後按下 **ENTER** 按鈕。

2.按下▲ 或 ▼ 按鈕以選擇「MTS」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

3.按下▲ 或 ▼按鈕以選擇所要的設定，然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下 **EXIT** 按鈕離開。

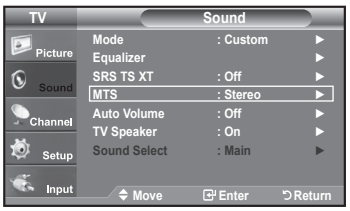

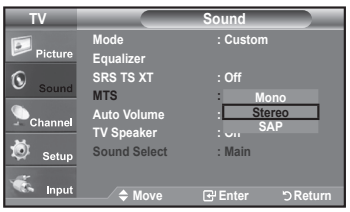

- 對於以單聲道模式播放的頻道，或如果您接收立體聲訊號有困難時，請選擇 Mono。
- 對於以立體聲模式播放的頻道，請選擇 Stereo。
- 若要聆聽 Separate Audio Program，請選擇 SAP，它通常是外語節目的譯文。

➢「MTS」僅在電視模式下可用。
➢視所播放的特定節目而定，您可收聽立體聲、單聲道或 Separate Audio Program（分離式聲道）。

重複按下 MTS 按鈕以選擇「Mono」（單聲道）、「Stereo」（立體聲）或「SAP」（分離式聲道）。



簡單設定

1.按下遙控器上的 TOOLS 按鈕。

2. 按下▲ 或 ▼按鈕以選擇「MTS”。

3. 按下▲ 或 ▼按鈕以選擇 「Stereo」（立體聲）、「SAP」（分離式聲道）或 「Mono」（單聲道）。

4.按下 **EXIT**（結束）或**TOOLS**按鈕結束選單。

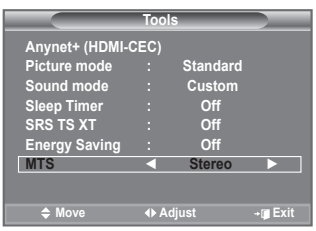

自動音量控制

各廣播電台之間音量的差異。

1.按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
按下▲ 或 ▼按鈕以選擇「Sound」（聲音），然後按下 **ENTER** 按鈕。

2.按下▲ 或 ▼按鈕以選擇「Auto Volume」（自動音量），然後按下 **ENTER** 按鈕。

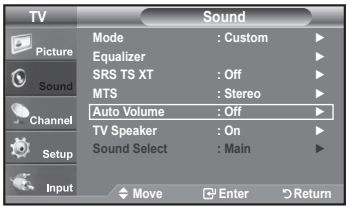

3.按下 ▲ 或 ▼ 按鈕設定 「Auto Volume」（自動音量）「Off」(關閉) 或 「On」(開啓)，然後按 **ENTER** 按鈕。

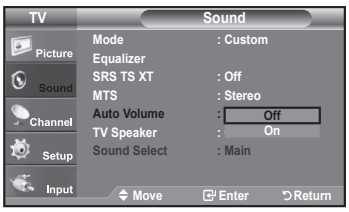

按下 **EXIT** 按鈕離開。

將電視喇叭設爲開啓/關閉

來自電視機喇叭的聲音輸出會設爲靜音。

1.按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
按下▲ 或 ▼按鈕以選擇「Sound」（聲音），然後按下 **ENTER** 按鈕。

2.按下▲ 或 ▼按鈕以選擇「TV Speaker」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

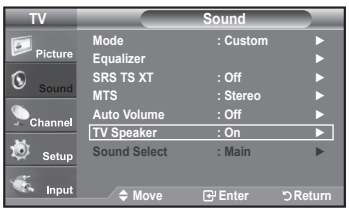

3.按下▲ 或 ▼按鈕以選擇 「Off」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕離開。

➢ 在「TV Speaker」設爲「Off」時，只能調整「MTS」（電視模式下）和「Sound Select」（PIP 模式下）等聲音功能表。

➢ 當 「TV Speaker」設定爲 「Off」時， VOL ⊕、 VOL ⊖ 及 Mute（靜音）按鈕均無法操作。

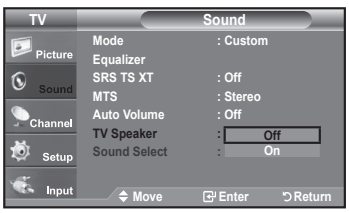

	電視內部喇叭			音訊輸入（L/R 輸出）至聲音系統		
	RF	AV, S-Video	Component, PC, HDMI	RF	AV, S-Video	Component, PC, HDMI
電視喇叭開啓	喇叭輸出	喇叭輸出	喇叭輸出	聲音輸出	聲音輸出	聲音輸出
電視喇叭關閉	靜音	靜音	靜音	聲音輸出	聲音輸出	聲音輸出
視訊無信號	靜音	靜音	靜音	靜音	靜音	靜音

聆聽子（畫中畫）畫面的聲音

啓動 PIP 功能時，您可以聆聽子畫面的聲音。

1.按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
按下▲或▼按鈕以選擇「Sound」（聲音），然後按下 **ENTER** 按鈕。

2.按下▲或▼按鈕以選擇「Sound Select」（聲音選擇），然後按下 **ENTER** 按鈕。

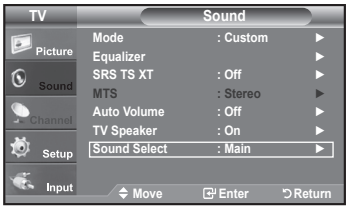

3.按下▲或▼按鈕以選擇「Main」或「Sub」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下 EXIT 按鈕離開。

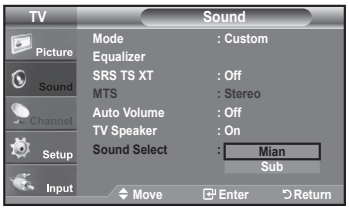

- **Main:** 您可以聆聽主畫面的聲音。
- **Sub:** 您可以聆聽子畫面的聲音。

➢ 在「PIP」設爲「On」時才可選擇此選項。（請參閱第 25 頁）

連接耳機（單獨購買）

如果您要觀賞節目，但不想打擾到房間裡其他人，您可以將一組頭戴式耳機連接到電視機。

➢ 當您將頭戴式耳機插孔插入對應的連接埠時，您只可以操作 Sound (聲音) 功能表中的「MTS」、「Auto Volume」(自動音量) 和「Sound Select」(聲音選擇) (於 PIP 模式)。
➢ 長時間配戴耳機收聽高音量的聲音會造成您的聽覺受損。
➢ 將頭戴式耳機連接到系統，您就不會聽到喇叭的聲音。
➢ 耳機音量和電視音量的調整方式不同。

新增與刪除頻道

您可以新增或刪除頻道，僅留下想要播放的頻道。

1.按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
按下▲ 或 ▼按鈕以選擇「Channel」（頻道），然後按下 **ENTER** 按鈕。

2.按下▲ 或 ▼按鈕以選擇「Channel Manager」（頻道管理員），然後按 **ENTER** 按鈕。

3.按下 **ENTER** 按鈕以選擇 「Channel List」（頻道清單）。

4.按下 ▶ 按鈕來選取 「⊕」 行

5.按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 「Channel」 (頻道)，然後按 **ENTER** 按鈕。
➢ 若再按一下 **ENTER** 按鈕，頻道旁邊的 (✓) 標誌將會消失，並且不會新增頻道。

6.對您想選取或取消的每一個頻道重複步驟 5。

按下 EXIT 按鈕離開。

➢ 當 「Child Lock」 (頻道童鎖) 設定爲 「On」 (開啓) 時，「🔒」 處於作用中。

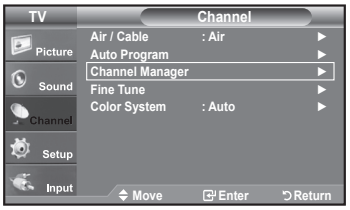

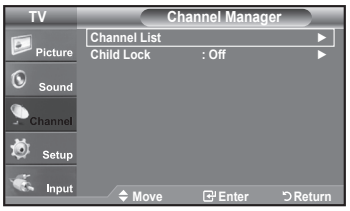

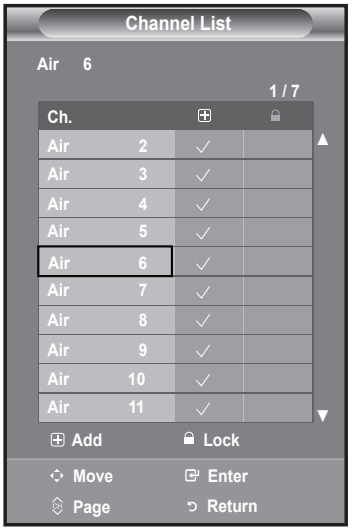

按遙控器上的 CH LIST 按鈕顯示頻道清單。

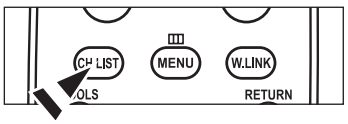

啓動頻道童鎖

此功能藉由關閉視訊和音訊來防止未經授權的使用者 (例如兒童) 觀看不當的節目。無法使用側面的按鈕來關閉 Child Lock (頻道童鎖)。只有遙控器可以關閉 Child Lock (頻道童鎖) 設定，因此請不要讓兒童取得遙控器。

1. 按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
   按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Channel」（頻道），然後按下 **ENTER** 按鈕。
2. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取「Channel Manager」(頻道管理員)，然後按 **ENTER** 按鈕。
3. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取「Child Lock」，然後按 **ENTER** 按鈕。
4. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 「On」(開啓)。
5. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取「Channel List」(頻道清單)，然後按 **ENTER** 按鈕。
6. 按下 ▶ 按鈕來選取 「 🔒 」 行。
7. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取您想鎖定的頻道，然後按 **ENTER** 按鈕。
   ➢ 若再按一下 **ENTER** 按鈕，頻道旁邊的 (✓) 標誌將會消失，頻道鎖也將取消。
8. 對您想鎖定或解除鎖定的每一個頻道重複步驟 7。

   按下 **EXIT** 按鈕離開。

➢ 在 「Child Lock」 (頻道童鎖) 中選取 「On」 (開啓) 或 「Off」 (關閉)，可輕易將在 「 🔒 」 中選取的頻道設爲啓動或不啓動。

➢ 「Child Lock」啓動時會顯示一個藍色畫面。

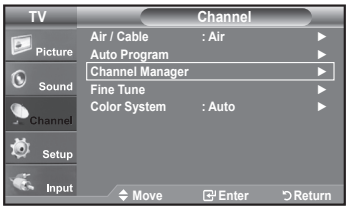

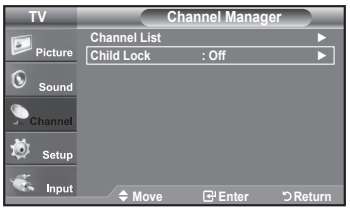

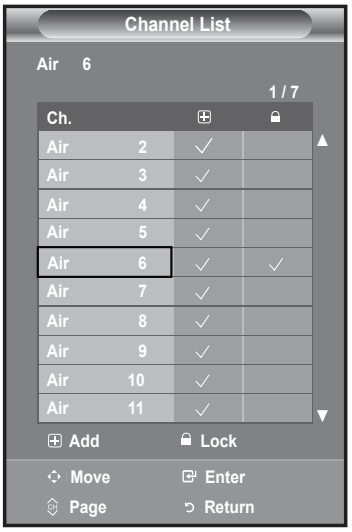

按遙控器上的 CH LIST 按鈕顯示頻道清單。

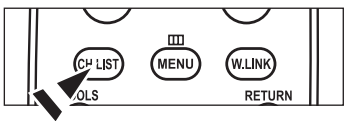

微調類比頻道

使用微調可手動調整特定頻道，以獲得最佳收視。

1.按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Channel」（頻道），然後按下 **ENTER** 按鈕。

2.按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Fine Tune」（微調），然後按下 **ENTER** 按鈕。

3.按下◀ 或 ▶按鈕進行微調。
如果要將微調設定儲存到電視的記憶內，請按下 **ENTER** 按鈕。
➢ 如果未將微調的頻道儲存在記憶內，則所做調整將不會儲存。

4.若要重設微調設定，請按下 ▼ 按鈕來選取 「Reset」 (重設)，再按 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕離開。

➢「*」會出現在微調頻道的名稱旁邊。

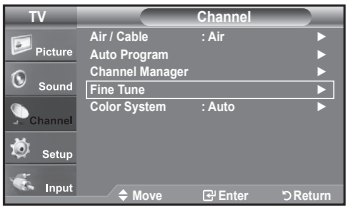

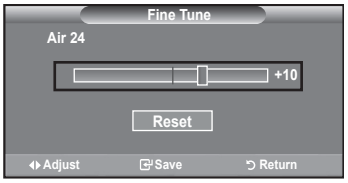

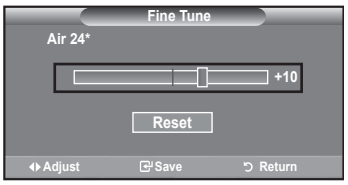

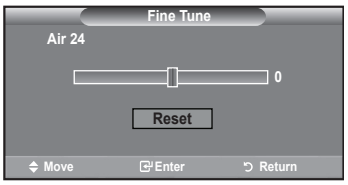

使用色彩系統功能

當電視處於「AUTO」(自動) 模式時，通常可接收到品質良好的影像和聲音。 此模式會自動偵測訊號色彩系統。爲了避免某些訊號接收到不理想的色彩，請將「Color System Mode」(色彩系統模式) 選擇爲 PAL–M、PAL–N 或 NTSC。

1. 按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Channel」（頻道），然後按下 **ENTER** 按鈕。
2. 按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Color System」（色彩系統），然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選擇所需的選項 (「Auto」(自動)、「PAL–M」 、「PAL–N」 、「NTSC」)。 按下 **ENTER** 按鈕。

按下 EXIT 按鈕離開。

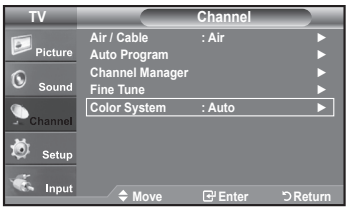

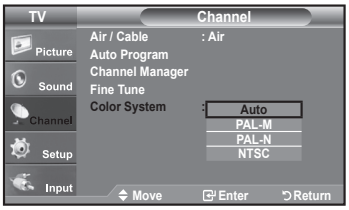

PC 螢幕

將電視機當成電腦 (PC) 螢幕使用

設定 PC 軟體（依據 Windows XP）

一般電腦的 Windows 顯示設定如下所示。 PC 的實際畫面可能會有所不同，端視特定的 Windows 版本與特定的視訊卡而定。 不過，即使實際畫面看起來不太相同，大部分情況下仍適用基本設定資訊。（如果不適用，請連絡您的電腦製造商或三星經銷商）

1. 首先，按一下 Windows「開始」功能表上的「控制台」
2. 控制台視窗出現時，按一下「外觀及主題」，接著會出現顯示對話方塊。
3. 控制台視窗出現時，按一下「顯示器」，接著會出現顯示對話方塊。
4. 瀏覽至顯示對話方塊上的「設定」索引標籤。

正確的大小設定（解析度）

Optimum: 1920 x 1080 像素

如果顯示設定對話方塊中出現垂直頻率選項，則正確的值爲「60」或「60 Hz」。 否則，只要按一下「確定」離開對話方塊即可。

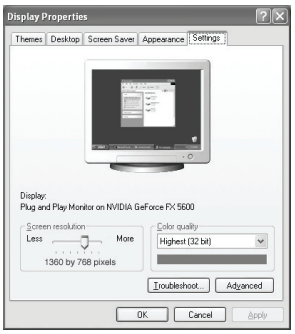

顯示模式

如果來自系統的信號等於標準信號模式，則畫面會自動調整。 如果來自系統的信號不等於標準信號模式，請參考您的視訊卡使用指南調整模式；否則可能會沒有視訊。 下列顯示模式的螢幕影像已於製造時最佳化。

D-Sub Input

模式	解析度	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時鐘頻率 (MHz)	同步極性 (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / –
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	– / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	– / –
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	– / –
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	– / –
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	– / –
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	– / –
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CVT	1920 x 1080RB	66.587	59.934	138.500	+ / –

HDMI/DVI Input

模式	解析度	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時鐘頻率 (MHz)	同步極性 (H/V)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	– / –
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	– / –
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

使用 PC 設定電視機

如何自動調整

使用「自動調整」功能設定讓電視機自動調整電視機接收的視訊信號。
此功能也會自動微調設定，以及調整頻率值和位置。

➢ 此功能無法在 DVI–Digital 模式中運作。
➢ 按下 SOURCE 按鈕以選擇PC模式。

1.按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Picture」（畫面），然後按下 **ENTER** 按鈕。

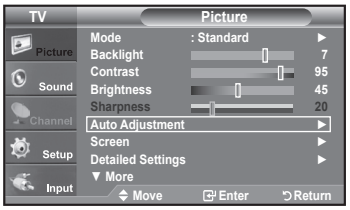

2.按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Auto Adjustment」（自動調整），然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下 EXIT 按鈕離開。

簡單設定

1. 按下遙控器上的 **TOOLS** 按鈕。
2. 按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Auto Adjustment」（自動調整），然後按下**ENTER** 按鈕。

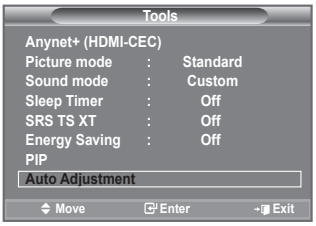

調整畫質

調整畫質的目的在於消除或降低畫面雜訊。 如果單獨利用微調無法消除雜訊，則將頻率調整至最大，然後再次微調。雜訊降低之後，重新調整畫面讓它位於正中央

➢ 預設： 按下 SOURCE 按鈕以選擇PC模式。

1.按下 SOURCE 按鈕以選擇PC模式。
按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Picture」（畫面），然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Screen」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

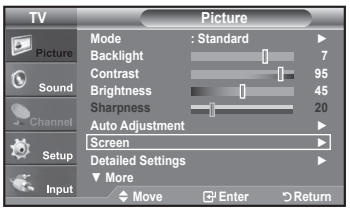

2.按下按下/ 按鈕選擇「Coarse」（粗調）或「Fine」（微調），然後按下 **ENTER** 按鈕。
按鈕選擇「Coarse」（粗調）或「Fine」（微調），然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下◀ 或 ▶按鈕調整畫質。
➢可能會出現直線或畫面模糊的情形。

按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕離開。

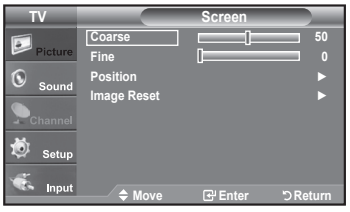

變更螢幕位置

在電腦畫面不適合電視畫面時調整其位置。

➢ Preset: 按下 按鈕以選擇模式。

1. 按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
   按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Picture」（畫面），然後按下 **ENTER** 按鈕。
   按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Screen」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

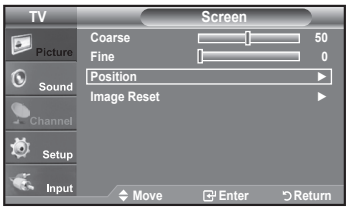

2. 按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Position」（位置），然後按下 **ENTER** 按鈕。

3. 按下▲ 或 ▼按鈕調整垂直位置。
   按下◀ 或 ▶按鈕調整水平位置。
   按下 **ENTER** 按鈕。

   按下 **EXIT** 按鈕離開。

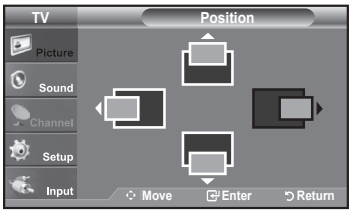

初始化螢幕位置或色彩設定值

您可以使用出廠預設值取代所有影像設定。

➢ 預設：按下 SOURCE 按鈕以選擇PC模式。

1. 按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
   按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Picture」（畫面），然後按下 **ENTER** 按鈕。
   按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Screen」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

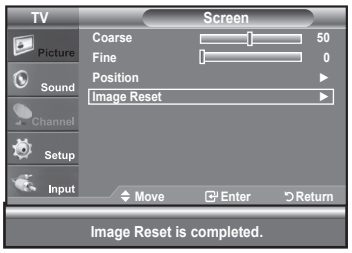

2. 按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Image Reset」（影像重設），然後按下 **ENTER** 按鈕。

   按下 **EXIT** 按鈕離開。

設定時間

設定時鐘

您必須設定時鐘才能使用電視機的各種定時器功能。
您也可以在收看電視節目時查看時間。（只要按下 INFO 按鈕即可）

1. 按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
   按下▲或▼按鈕選擇「Setup」（設定），然後按下 **ENTER** 按鈕。
   按下▲或▼按鈕選擇「Time」（時間），然後按下 **ENTER** 按鈕。

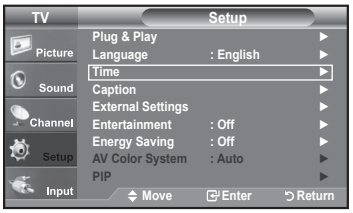

2. 按下 **ENTER** 按鈕選擇「Clock Set」（設定時鐘）。

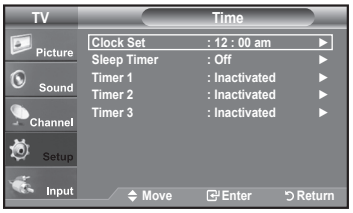

3. 按下 ◀ 或 ▶ 按鈕來移動到 「Month」 (月)、「Day」 (日)、「Year」 (年)、「Hour」 (小時)、「Minute」 (分) 或「am/pm」 (上午/下午)。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕設定想要的日期和時間，然後按 **ENTER** 按鈕。

   按下 EXIT 按鈕離開。

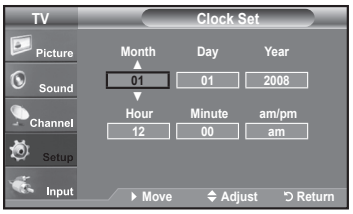

- ➢ 在您每次按下 **INFO**（資訊）按鈕時，螢幕上將會出現時間。
- ➢ 您可以按遙控器上的數字按鈕，直接設定 Month（月）、Day（日）、Year（年）、Hour（小時）和 Minute（分鐘）。

設定睡眠定時器

在達到預設時間（從 30 至 180 分鐘）後，休眠計時器將會自動關閉電視機。

1. 按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
   按下▲或▼按鈕選擇「Setup」（設定），然後按下 **ENTER** 按鈕。
   按下▲或▼按鈕選擇「Time」（時間），然後按下 **ENTER** 按鈕。

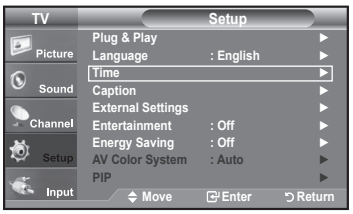

2. 按下▲或▼按鈕選擇「Sleep Timer」（睡眠定時器），然後按下 **ENTER** 按鈕。

3. 按下▲或▼按鈕以選擇分鐘，然後按下 **ENTER** 按鈕。

   要取消睡眠定時器設定，請：
   按下 ▲ 或 ▼ 按鈕以選擇「Off」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

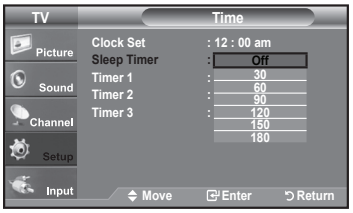

4. 按下 **EXIT** 按鈕離開。

簡單設定

1. 按下遙控器上的 **TOOLS**按鈕。
2. 按下▲或▼按鈕選擇「Sleep Timer」（睡眠定時器）。
3. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕以選擇分鐘。
4. 按下 **EXIT**（結束）或**TOOLS**按鈕結束選單。

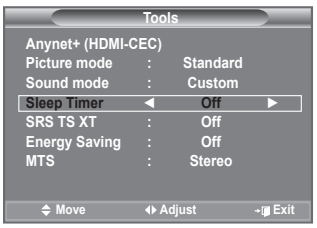

設定開機/關機定時器

1. 按下 **MENU**（選單）按鈕以顯示選單。
   按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Setup」（設定），然後按下 **ENTER** 按鈕。
   按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Time」（時間），然後按下 **ENTER** 按鈕。
2. 按下 按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Timer 1」(定時器1), 「Timer 2」(定時器2) or 「Timer 3」(定時器3)，然後按下 **ENTER** 按鈕。
   ➢ 可作出三種不同的開啓/關閉定時器設定。

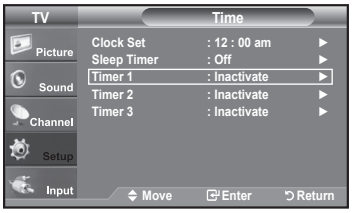

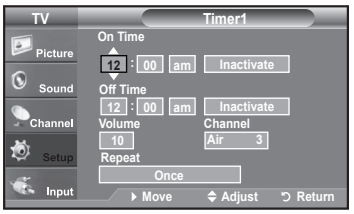

3. 按 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇以下所需項目。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕調整設定。

- **On Time**: 設定小時、分鐘、am/pm 和「Activate」/「Inactivate」。（要啓動設定滿意的定時器，將其設爲「On」。）
- **Off Time**: 設定小時、分鐘、am/pm 和「Activate」/「Inactivate」。（要啓動設定滿意的定時器，將其設爲「Activate」。）
- **Volume**: 設定所需音量。
- **Channel** : 選擇所需頻道。
- **Repeat**: 選擇「Once」、「Everyday」、「Mon ~ Fri」、「Mon ~ Sat」或「Sat ~ Sun」。

按下 **EXIT** 按鈕離開。

➢ 您可以按下遙控器上的數字按鈕來設定小時、分鐘及頻道。

➢ **自動關閉電源**
當您將定時器設定爲 On（開啓）時，在定時器開啓電視電源後的 3 個小時內，若未作任何操作，電視機就會自動關閉。只有當計時器處於「On」(開啓) 模式時，才可以使用此功能，且可防止因爲螢幕開機過久而造成過熱。

功能說明

選擇功能表語言

1.按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
按下▲ 或 ▼按鈕以選擇「Setup」（設定），然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下▲ 或 ▼按鈕以選擇「Language」（語言），然後按下 **ENTER** 按鈕。

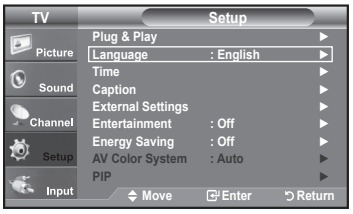

2.按 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 「English」、「Français」、「Español」 或 「Português」。
按下 **EXIT** 按鈕離開。

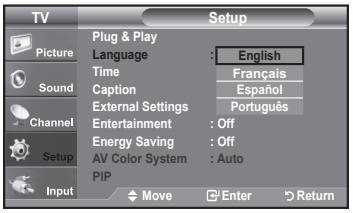

查看隱藏的字幕 (螢幕文字訊息)

觀賞一般類比頻道或連接類比外部元件 (例如 VCR) 時，可以使用「Analog Caption」(類比字幕) 功能。

1.按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Setup」（設定），然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Caption」（字幕），然後按下 **ENTER** 按鈕。

➢ Caption（字幕）功能在 Component、PC 及 HDMI 模式中無法使用。

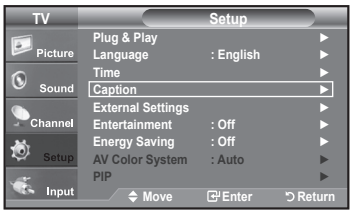

2.按下 **ENTER** 按鈕選擇「Caption」（字幕）。
按下 ▲ 或 ▼ 按鈕將 Caption (字幕) 設定爲 「On」 (開啓)，然後按下 **ENTER** 按鈕。

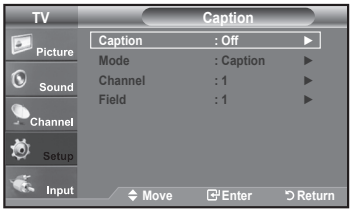

3.按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Mode」（模式），然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來設定 「Caption」 (字幕) 或 「Text」 (文字)，然後按下 **ENTER** 按鈕。

➢根據特定播放而定，可能需要修改「Channel」（頻道）和「Field」（場域）的設定。不同的頻道和場域會顯示不同的資訊：Field 2 提供的額外資訊是對 Field 1 資訊的補充。（例如：頻道 1 可能有英文字幕，而頻道 2 則有西班牙文字幕。）

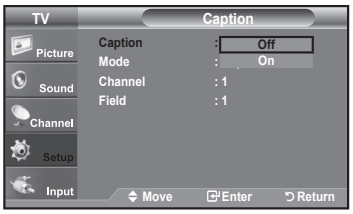

4.按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 「Channel」 (頻道) 或 「Field」，然後按 **ENTER** 按鈕。
按下▲ 或 ▼按鈕以選擇 「1」或 「2」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 EXIT 按鈕離開。

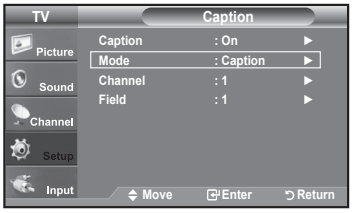

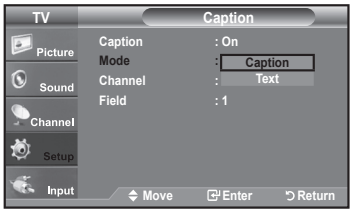

按下遙控器上的 CC 按鈕來選擇「On」(開啓) 或「Off」(關閉)。



調整電視開啓/關閉音

可以在電視機電源開啓或關閉時設定音樂聲音。

1.按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
按下▲或▼按鈕以選擇「Setup」（設定），然後按下 **ENTER** 按鈕。

2.按下▲或▼按鈕以選擇「External Settings」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

3.按下▲或▼按鈕以選擇「Melody」（音樂），然後按下 **ENTER** 按鈕。

4.按下▲或▼按鈕以選擇「Off」（關閉），「Low」（低），「Medium」（中）或「High」（高），然後按下 **ENTER** 按鈕。

- **Off：** 關閉音樂功能。
- **Low：**將音樂音量設爲低。
- **Medium：**將音樂音量設爲中。
- **High：**將音樂音量設爲高。

按下 **EXIT** 按鈕離開。

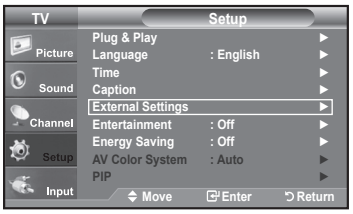

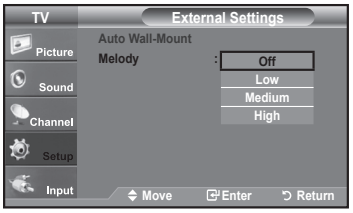

➢ **音樂不會播放**

– 按下 MUTE 按鈕後，電視不會發出任何聲音。
– 按下 VOL ⊖ 按鈕後，電視不會發出任何聲音。
– 睡眠定時器功能將電視關閉。

設定 Entertainment 模式

在「Entertainment」模式下，您可以選擇適合體育、電影和遊戲的最佳顯示和聲音效果。

1. 按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
   按下▲或▼按鈕以選擇「Setup」（設定），然後按下 **ENTER** 按鈕。
2. 按下▲或▼按鈕以選擇「Entertainment」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「Off」、「Sports」、「Cinema」或「Game」，然後按 **ENTER** 按鈕。

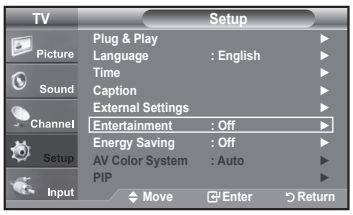

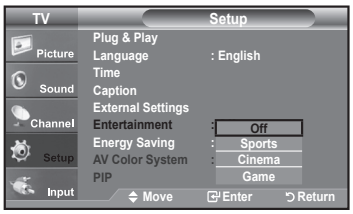

- **Off (關閉)：** 關閉「Entertainment」功能。
- **Sports:** 提供適合體育的最佳畫質和音質。
  您可以享受更令人激動的色彩和聲音。
- **Cinema:** 提供適合觀看電影的最佳畫質和音質。
  您可以體驗更精美的畫面和加强型聲音。
- **Game:** 提供適合遊戲的最佳畫質和音質。
  使用連接至電視的外部遊戲機時，此模式可加快遊戲速度。

按下 **EXIT** 按鈕離開。

➢ 若將三種「Entertainment」模式中的任意一種設爲「On」，設定將會被鎖定並且無法調整。
若想讓畫面和聲音模式可調整，則必須關閉「Entertainment」模式。

➢ 若將三種「Entertainment」模式中的任意一種設爲 On，「SRS TS XT」功能將不可用。

➢ 各種輸入來源的「Entertainment」設定都會儲存下來。

您可以透過反復按遙控器上的 E.MODE 按鈕變更「Entertainment」設定。

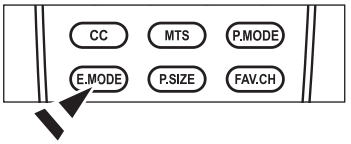

使用「Energy Saving」功能

透過電視亮度的調整,可以節省電力消耗. 當晚上觀賞電視時,將「**Energy Saving**」**調整到「High」,可同時降低眼睛的疲勞感及電力消耗.**

1. 按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
   按下▲ 或 ▼ 按鈕以選擇「Setup」（設定），然後按下 **ENTER** 按鈕。
2. 按下▲ 或 ▼ 按鈕以選擇「Energy Saving」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
   按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選擇所需的選項 (「Off」(關)、「Low」(低)、「Medium」(中)、「High」(高)。
   按下 **ENTER** 按鈕。

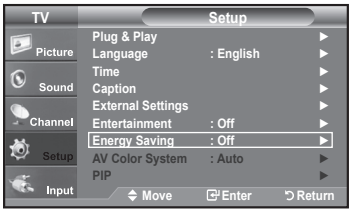

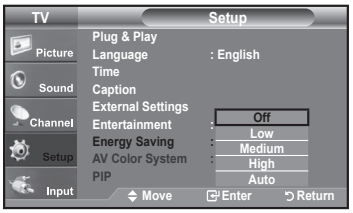

- **Off：** 關閉節能模式。
- **Low:** 將電視設爲高節能模式。
- **Medium:** 將電視設爲中節能模式。
- **High:** 將電視設爲高節能模式。
- **Auto:** 根據場景自動調整電視畫面的亮度。

按下 **EXIT** 按鈕離開。

簡單設定

1.按下遙控器上的 **TOOLS** 資訊。

2. 按下▲ 或 ▼ 按鈕以選擇 「 Energy Saving 」（節能）。

3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 「Off」(關閉)、「Low」(低)、「Medium」(中)、「High」(高) 、「Auto」 (自動)。

4. 按下 **EXIT**（結束）按鈕結束選單。

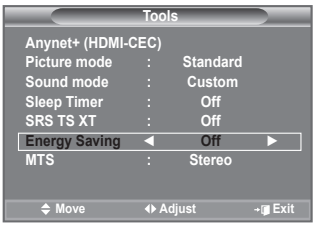

使用色彩系統功能

當電視機處於「AUTO)(自動) 模式時，通常可接收到品質良好的影像和聲音。 此模式會自動偵測訊號色彩系統。 爲了避免某些訊號接收到不理想的色彩，請將「AV Color System Mode」(AV色彩系統模式) 選擇爲 PAL–M、PAL–N 或 NTSC。

1. 按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。
   按下▲ 或 ▼按鈕選擇「Setup」（設定），然後按下 **ENTER** 按鈕。
2. 按下▲ 或 ▼按鈕選擇「AV Color System」（AV色彩系統色調），然後按下 **ENTER** 按鈕。
   按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選擇所需的選項 (「Auto」(自動)、「PAL–M」 、「PAL–N」 、「NTSC」)。 按下 **ENTER** 按鈕。

按下 EXIT 按鈕離開。

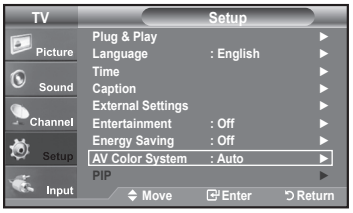

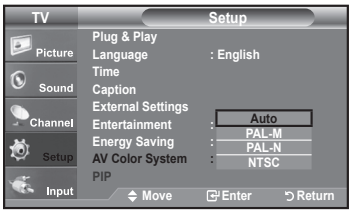

使用 WISELINK 功能

使用此功能，您可以檢視儲存在 USB 大量儲存裝置 (MSC) 中的照片 (JPEG) 和聆聽其中的音訊檔案 (MP3)。

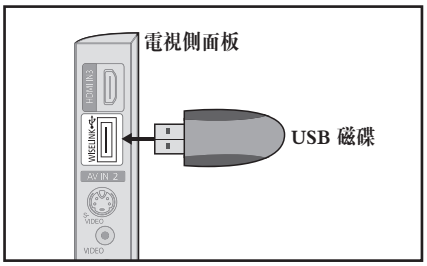

按下遙控器上或電視的 POWER（電源）按鈕。
將包含 JPEG 和/或 MP3 檔案的 USB 裝置連接至電視側邊的 WISELINK 插孔（USB 插孔）。
若在没有連接 USB 裝置的情況下進入 WISELINK 模式，將會出現「There is no device connected」的訊息。在這種情況下，請插入 USB 裝置，透過按遙控器上的 W.LINK 按鈕結束畫面，然後再次進入 WISELINK 畫面。

資料夾名稱或檔案名稱（照片、音樂）必須使用字母或數字。

檔案系統僅支援 FAT16/32（NTFS 檔案系統不受支援）

某些類型的 USB 數位相機和音訊裝置可能與本電視不相容。

Wiselink 僅支援 USB 大量儲存裝置 (MSC)。MSC 是一種符合 Mass Storage Class Bulk-Only Transport 規範的裝置。隨身碟和記憶卡閱讀器都屬於 MSC 裝置（不支援 USB HDD 和 HUB。）

在將裝置連接至電視之前，請先備份重要檔案，以防檔案損壞或資料遺失。三星對任何資料檔案損壞或資料遺失概不負責。

請直接連接至電視的 USB 連接埠。若使用單獨的纜線連接，可能會存在 USB 相容性問題。

僅支援 MP3 和 JPEG 檔案格式。

Wiselink mp3 格式僅支援具有高採樣率（32 kHz、44.1 kHz 或 48 kHz）的音樂檔案。

我們建議連續 jpeg 格式。

在載入 USB 裝置時不要斷開。

不支援 MTP（媒體傳輸協定）。

若在檔案開始時未找到其播放時間資訊，則 mp3 檔案的播放持續時間可能顯示爲「00:00:00」。

影像的解析度越高，將需要花費越長時間才能在畫面上顯示。

照片或音樂清單可顯示最多 300 個資料夾或檔案。

載入可能需要一些時間，這取決於檔案大小。

使用 WISELINK 功能表

1.按下 MENU（選單）按鈕。 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕以選擇 「Input」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

2.按下▲ 或 ▼按鈕以選擇 「WISELINK」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

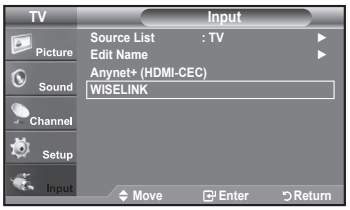

3.按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇相應的 USB 記憶體裝置，然後按 **ENTER** 按鈕

- ➢ 「WISELINK」功能表根據連接至電視的 USB 記憶體裝置而不同。
- ➢ 由於相容性問題，某些裝置可能不受支援。

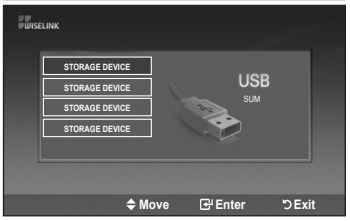

4.按 ◀ 或 ▶ 按鈕移至一個圖示，然後按 **ENTER** 按鈕。

- ➢ 要結束 WISELINK 模式，請按遙控器上的 W.LINK 按鈕。

按遙控器上的 W. LINK 按鈕顯示 WISELINK 功能表。



在 WISELINK 功能表中使用遙控按鈕

按鈕	操作
▲/ ▼/ ◀ / ▶	移動游標選擇項目。
ENTER	選擇目前選定項目。
►	播放幻燈片或 MP3 檔案。
II	暫停幻燈片或 MP3 檔案。
RETURN	返回上一功能表。
INFO	執行照片和音樂功能表中的各種功能。
■	停止目前幻燈片或 MP3 檔案。
◄◄ ►►	上一頁或下一頁（檔案清單項目）
EXIT	停止目前功能並返回上一級功能表。

使用 Photo (JPEG) 清單

此功能表可顯示儲存於 USB 記憶體裝置內的 JPEG 檔案與資料夾。

1.完成「使用 WISELINK 功能表」中第 1 至第 3 個步驟。（請參閱第 45 頁）

2.按 ◀ 或 ▶ 按鈕移至「Photo」選項，然後按 **ENTER** 按鈕。
儲存的檔案資訊將以資料夾或檔案的形式顯示。

3.按 ▲、▼、▲ 和 ▼ 按鈕選擇一個檔案。
- 按照片圖示上方的 **ENTER** 按鈕，以全螢幕的形式顯示目前所選的照片。
- 按資料夾圖示上方的 **ENTER** 按鈕，顯示資料夾中包含的 JPEG 檔案。

要結束 WISELINK 模式，請按遙控器上的 W.LINK 按鈕。

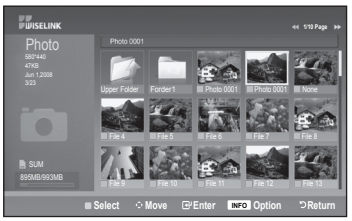

- ➢ 移動至照片的過程中，可能需要花費幾秒鐘載入檔案。 此時，螢幕左上方將會出現 Loading 圖示。
- ➢ 以縮圖影像顯示 JPEG 檔案需要花費一些時間。
- ➢ 此功能表僅顯示副檔名爲 jpg 的檔案。無法顯示其他格式的檔案，如 bmp 或 tiff。
- ➢ 檔案將顯示於頁面上。每頁顯示 15 個照片縮圖。
- ➢ 縮圖按照從左至右，從上至下，從 1 至 15 的順序排列。
- ➢ 某些類型的 USB 數位相機及音訊裝置可能與此電視不相容。
- ➢ 首先顯示資料夾，接著顯示目前資料夾下的所有 JPEG 檔案。資料夾與 JPEG 檔案按字母順序排列。
- ➢ 若照片以全螢幕形式顯示，則您可縮放或旋轉螢幕上的照片。
- ➢ 以全螢幕顯示時，可使用 ◀ 或 ▶ 按鈕查看同一資料夾中的另一照片影像。
- ➢ 在選擇照片圖示後，請按 ⏯ 按鈕啓動幻燈片播放。
- ➢ 根據畫質與解析度，沒有 EXIF 資訊的照片可能無法以縮圖影像的形式在照片清單中顯示。

檢視幻燈片

4.按 Info 按鈕顯示選項（「Start Slide Show」、「Select All」）。

5.按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「Start Slide Show」，然後按 **ENTER** 按鈕。

- ➢ 幻燈片播放過程中，檔案將按照目前所列示的檔案順序顯示。
- ➢ 若預設背景音樂設爲開啓，在幻燈片播放過程中 MP3 檔案會自動播放。 要啓用此項功能，MP3 檔案和其他照片檔案必須位於 USB 記憶體裝置的同一資料夾內。

6.在幻燈片播放過程中，按 INFO 按鈕設定以下選項（「Slide Show Speed」、「Background Music」、「Background Music Setting」、「List」）。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇該選項，然後按 **ENTER** 按鈕。
・在設定選項後，請按 **ENTER** 按鈕確認變更。

在幻燈片播放時使用功能表

Slide Show Speed:
選擇此選項控制幻燈片播放速度。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇所需選項（「Fast」、「Normal」、「Slow」），然後按 **ENTER** 按鈕。

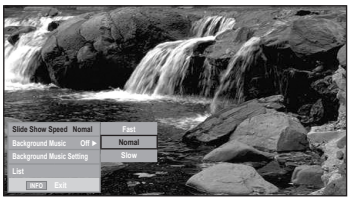

Background Music:
選擇此選項，確認您是否要在幻燈片播放過程中播放 MP3 檔案。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇所需選項（「On」、「Off」），然後按 **ENTER** 按鈕。

Background Music Setting:
在幻燈片播放過程中，會顯示同一目錄下的 MP3 檔案和資料夾。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇一個音樂檔案，然後按黃色的按鈕。 所選音樂左側會出現 (✓)**標記**。
重複以上操作，選擇多個音樂檔案。
按 **ENTER** 按鈕確認。

➢ 若您關閉了 Background Music，即使已設定 Background Music Setting，背景音樂也將無法播放。

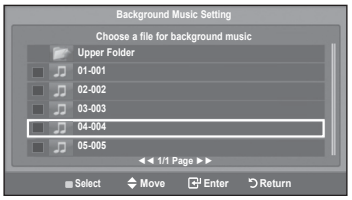

List:
檔案資訊以資料夾或 JPEG 檔案的形式顯示。

要結束 WISELINK 模式，請按遙控器上的 W.LINK 按鈕。

➢ 選擇一個照片檔案後，電視螢幕的左側會顯示照片檔案資訊，如解析度、修改日期及檔案在目前目錄中的順序（例如，10/15）。

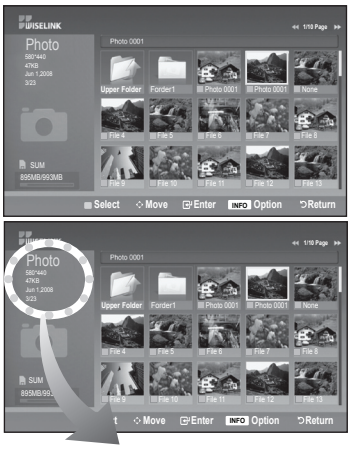

: 資料夾圖示

: 照片圖示

: 移至上一級資料夾圖示

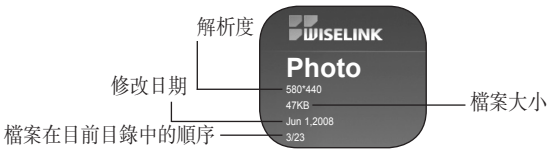

使用 Option 功能表

1.完成「使用 WISELINK 功能表」中第 1 至第 3 個步驟。（請參閱第 45 頁）

2.按 ◀ 或 ▶ 按鈕移至「Photo」選項，然後按 **ENTER** 按鈕。儲存的檔案資訊將以資料夾或檔案的形式顯示。

3.按 ▲、▼、◀ 和 ▶ 按鈕選擇一個檔案，然後按 **ENTER** 按鈕。
按照片縮圖上方的按鈕，以全螢幕顯示照片。

4.按 INFO 按鈕顯示選項（「Start Slide Show」、「Zoom」、「Rotate」、「List」）

Start Slide Show:

- 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「Start Slide Show」，然後按 **ENTER** 按鈕。
  可啓動幻燈片播放。

Zoom:

- 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「Zoom」，然後按 **ENTER** 按鈕。
- 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇所需選項，然後按 **ENTER** 按鈕。

➢ 要向上/下/左/右移動放大後的照片，按 Info 按鈕結束選項功能表，然後按 ▲、▼、◀ 和 ▶按鈕。

➢ 選擇「Zoom」選項後，「Start Slide Show」或「Rotate」選項會被停用。

➢ 「x1」：將照片還原至原始尺寸。

「x2」：將照片放大 2 倍。

「x4」：將照片放大 4 倍。

▼ / ▲ / ◀ / ▶ : 將放大後的照片向上/下/右/左移動。

Rotate:

- 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「Rotate」，然後按 **ENTER** 按鈕。
- 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇所需選項，然後按 **ENTER** 按鈕。(0° , 90° , 180° , 270°)

➢ 不會儲存旋轉後的檔案。

➢ 選擇「Rotate」選項後，「Start Slide Show」或「Zoom」選項會被停用。

➢ 「0° 」: 此選項使照片保持不變。

「90° 」: 此選項會將照片旋轉 90 度。

「180° 」: 此選項會將照片旋轉 180 度。

「270° 」: 此選項會將照片旋轉 270 度。

使用 MP 清單

此功能表會顯示儲存於 USB 記憶體裝置檔案中的 MP3 檔案。

1.完成「使用 WISELINK 功能表」中第 1 至第 3 個步驟。（請參閱第 45 頁）

2.按 ◀ 或 ▶ 按鈕移至「Music」選項，然後按 **ENTER** 按鈕。
儲存的檔案資訊將以資料夾或檔案的形式顯示。

3.按 ▲ 或 ▼ 按鈕移至一個圖示，然後按 **ENTER** 按鈕。
- 按音符圖示上方的 **ENTER** 按鈕，立即播放音樂檔案。
- 按資料夾圖示上方的 **ENTER** 按鈕，顯示資料夾中包含的音樂檔案。
- 要選擇下一頁中的檔案，請按 ◀◀ 或 ▶▶ 按鈕移至下一頁。

4.要選擇所有檔案或一個檔案，請按 INFO 按鈕顯示 Music 功能表。
按 **ENTER** 按鈕選擇「Play」、「Repeat Music」或「Select All」選項。

要結束 WISELINK 模式，請按遙控器上的 W.LINK 按鈕。

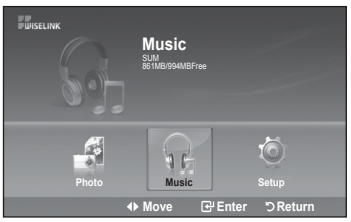

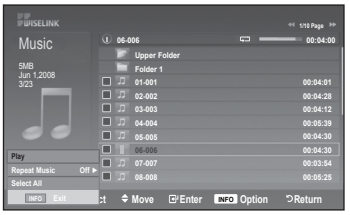

使用 Option 功能表

Play:

選擇以播放 MP3 檔案。

- ➢ 按 ⏸ 按鈕，暫停正在播放的 MP3 檔案。
- ➢ 按 ■ 按鈕，結束 Play 模式。
- ➢ 此功能表僅顯示副檔名爲 MP3 的檔案。無法顯示其他副檔名的檔案，即使它們儲存在同一個 USB 裝置內。
- ➢ 所選檔案與播放時間將顯示於頂部。
- ➢ 要調整音樂音量，請按遙控器上的 VOL +、VOL 按鈕。要關閉聲音，請按遙控器上的 MUTE 按鈕。

: 資料夾圖示

: 音樂圖示

: 移至上一級資料夾圖示

Repeat Music:

選擇此選項，重複播放目前資料夾中的 MP3 檔案。

您可以選擇 On 或 Off。

Select All:

選擇資料夾中的所有檔案。

Deselect all:

取消選擇資料夾中的所有檔案。

音樂功能資訊圖示

: 在重複播放資料夾中的所有音樂檔案（或所選檔案）時。「Repeat Music」處於「On」狀態。

: 在僅播放一次資料夾中的所有音樂檔案（或所選檔案）時。「Repeat Music」處於「Off」狀態。

/ : 在播放音樂的情況下按遙控器上的 ▶ /⏸ 按鈕時。

: 按遙控器上的 ■ 按鈕停止音樂播放時。

使用 Setup 功能表

Setup 功能表可顯示 WISELINK 功能表中的使用者設定值。

1.完成「使用 WISELINK 功能表」中第 1 至第 3 個步驟。（請參閱第 45 頁）

2.按 ◀ 或 ▶ 按鈕移至「Setup」選項，然後按 **ENTER** 按鈕。

3.按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇所需選項，然後按 **ENTER** 按鈕。
（「Slide Show Speed」、「Background Music」、「Background Music Setting」、「Repeat Music」、「Screen Saver」）

4.按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇該選項，然後按 **ENTER** 按鈕。
要結束 WISELINK 模式，請按遙控器上的 W.LINK 按鈕。

Slide Show Speed:

選擇此選項控制幻燈片播放速度。您可選擇「Fast」、「Normal」或「Slow」。

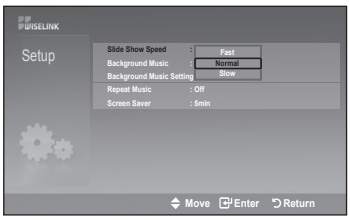

Background Music :

選擇此選項，確認是否在幻燈片播放過程中播放 MP3 檔案。
您可選擇音樂「On」或「Off」。

Background Music Setting:

在幻燈片播放過程中，使用「Background Music Setting」選擇要聽的音樂檔案。選擇一個 MP3 檔案作爲背景音樂。

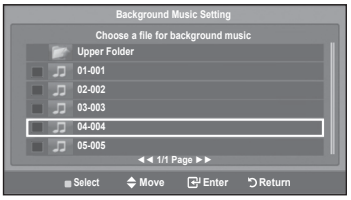

Repeat Music :

選擇此選項，確定在目前資料夾中的所有 MP3 檔案播放完後，是否重複播放音樂。

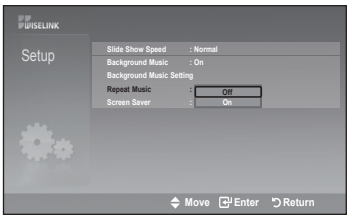

Screen Saver:

選擇此選項，設定螢幕保護程式出現前等待的時間。
若在 1、5 或 10 分鐘內沒有按下任何按鈕，螢幕保護程式將會出現。

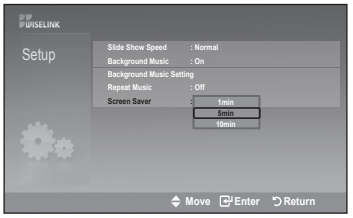

關於 Anynet+

何謂 Anynet+ ?

Anynet+ 是一種功能，讓您可以使用三星電視遙控器控制所有連接的支援 Anynet+ 的三星裝置。

連接 Anynet+ 裝置

Anynet+ 系統僅能與具備 Anynet+ 功能的三星裝置配合使用。 爲了確保您的三星裝置具備此功能，請檢查產品上是否載有 Anynet+ 標誌。

若要連接到電視

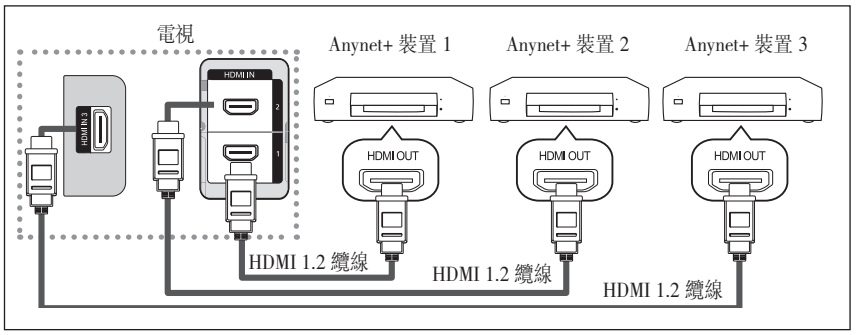

使用 HDMI 纜線連接電視上之 [HDMI 1]、[HDMI 2] 或 [HDMI 3]插孔與對應之 Anynet+ 裝置的 HDMI OUT 插孔。

若要連接到家庭劇院組

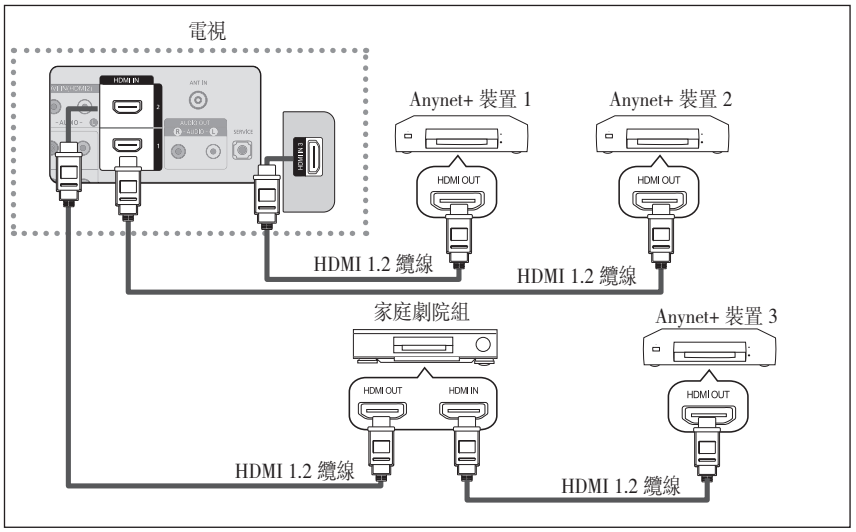

1. 使用 HDMI 纜線連接電視上之 [HDMI 1]、[HDMI 2] 或 [HDMI 3] 插孔與對應之 Anynet+ 裝置的 HDMI OUT 插孔。
2. 使用 HDMI 纜線連接家庭劇院組的 HDMI IN 插孔與對應之 Anynet+ 裝置的 HDMI OUT 插孔。

- ➢ 僅連接一組家庭劇院。
- ➢ 您可以使用 HDMI 1.3 纜線連接 Anynet+ 裝置。某些 HDMI 纜線可能不支援 Anynet+ 功能。
- ➢ 某些 HDMI 1.3 纜線可能不支援 Anynet+ 功能。
- ➢ 當支援 Anynet+ 的 AV 裝置處於 Standby (待機) 或 On (開啓) 狀態時，Anynet+ 才會啓動。
- ➢ Anynet+ 最多可支援 12 個 AV 裝置。請注意，您最多可連接 3 個相同類型的裝置。

設定 Anynet+

以下設定可用來使用 Anynet+ 功能。

要使用 Anynet+ 功能，必須將 Anynet+ (HDMI-CEC) 設爲開啓

1. 按下 MENU（選單）按鈕以顯示選單。按下 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇 「Input」，然後按下 **ENTER↵** 按鈕。
2. 按 **ENTER↵** 按鈕選擇「Anynet+ (HDMI-CEC)」。
3. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇 「Setup」 (設定)，然後按下 **ENTER↵** 按鈕。
4. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇 「On」，然後按下 **ENTER↵** 按鈕。
   - ➢ Anynet+ (HDMI-CEC) 功能將啓動。
   - ➢ 若您選擇 Off (關閉)，則會停用 Anynet+ (HDMI-CEC)。
   - ➢ 當 Anynet+ (HDMI-CEC) 功能停用時，所有與 Anynet+ 相關的操作也將停用。

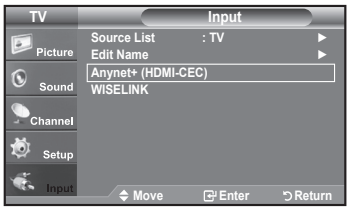

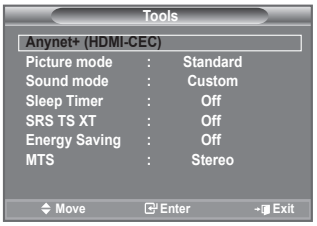

簡單設定

1. 按下遙控器上的 TOOLS 資訊。
2. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇 「Anynet+(HDMI-CEC)」，然後按下 **ENTER↵** 按鈕。

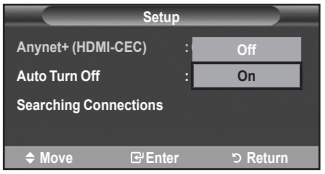

設定在電視關閉後 Anynet+ 裝置自動關閉。

2. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取 「auto turn off」，然後按 **ENTER↵** 按鈕。
3. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇 「Yes」，然後按下 **ENTER↵** 按鈕。
   - ➢ Auto turn off (自動關閉) 功能將啓動。
   - ➢ 若您選擇 「No」，則會取消 Auto turn off (自動關閉) 功能。

按下 EXIT 按鈕離開。

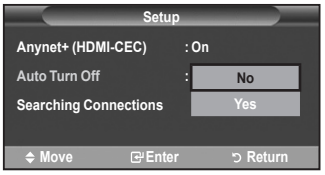

- ➢ 電視遙控器上的 active source 必須設定爲 TV 方可使用 Anynet+ 功能。
- ➢ 若您將 Auto Turn Off (自動關閉) 設定爲 「No」，則連接的外部裝置也會在電視關閉時一起關閉。若外部裝置仍在錄製，則可能會關閉也可能不會關閉。

在 Anynet+ 裝置之間掃描與切換

1. 按下 TOOLS 按鈕。
   然後按 **ENTER** 按鈕選擇「Anynet+(HDMI-CEC)」。
2. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「Setup」(設定)，然後按下 **ENTER** 按鈕。
3. 若您找不到想要的裝置，請按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選擇 Searching Connections (搜尋連接)，然後按下 **ENTER** 按鈕。將顯示 Configuring Anynet+ connection...(正在設定 Anynet+ 連接)訊息。當搜尋裝置完成時，連接的裝置將會列在 Anynet+ 功能表中。

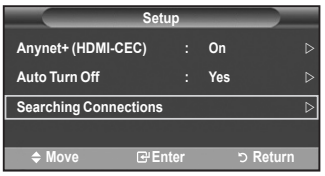

- ➢ 切換到選擇的裝置需要大約 2 分鐘。在切換操作期間，無法取消該操作。
- ➢ 掃描裝置所需的時間取決於連接裝置的數目。
- ➢ 當裝置掃描完成時，將不會顯示找到的裝置數目。
- ➢ 雖然電視會在使用 POWER 按鈕開啓時自動掃描裝置，但在電視已開啓或在特定情況之下連接的裝置將不會顯示在裝置清單中。在這種情況下，請選擇「Searching Connections」功能表搜尋裝置。
- ➢ 若已按下 SOURCE 按鈕選擇外部輸入模式，您將無法使用 Anynet+ 功能。請務必使用 TOOLS 按鈕切換至 Anynet+ 裝置。

Anynet+ 功能表

Anynet+ 功能表會根據連接至電視的 Anynet+ 裝置的類型與狀態而改變。

Anynet+ 功能表	說明
View TV (觀看電視)	從 Anynet+ 切換至電視廣播模式。
Record (錄影)	開始錄影。(此功能表僅適用於支援錄影的裝置。)
(Device_Name) Menu	顯示已連接裝置的功能表。 範例。: 連接 DVD 錄影機時，DVD 錄影機的字幕功能表將出現。
(Device_Name) Operation	顯示連接之裝置的播放控制功能表。 範例。: 連接 DVD 錄影機時，DVD 錄影機的播放控制功能表將出現。
Connect (Device_Name)	您的電視連接到對應的裝置。
Receiver (接收器)	聲音將透過接收器輸出 (家庭劇院組)
Setup (設定)	您可以設定 Anynet+ (HDMI-CEC)、Auto Turn Off 及 Searching Connections 以使用 Anynet+。

Anynet+ 模式中可使用電視遙控器按鈕

裝置類型	操作狀態	可用的按鈕
Anynet+ 裝置	切換到裝置之後，當對應裝置的功能表顯示於畫面時。	數字按鈕 ▲ / ▼ /◀/▶/ENTER 按鈕 色彩按鈕 Exit (結束) 按鈕
	切換到裝置之後，播放檔案時	◀◀ (向後搜尋) ▶▶ (向前搜尋) ■ (停止) ▶ (播放) / ❚❚ (暫停)
含有內建微調器的裝置	切換到裝置後，當您觀看電視節目時	CH ∧/∨ 按鈕
音訊裝置	啓動接收器時	VOL + / − 按鈕 MUTE 按鈕

- ➢ 僅在遙控器設定爲電視時才可使用 Anynet+ 功能。
- ➢ 僅在可錄影狀態時才可使用 ● REC按鈕。
- ➢ 您無法使用電視側面的按鈕來控制 Anynet+ 裝置。您僅能使用電視遙控器來控制 Anynet+ 裝置。
- ➢ 電視遙控器無法在特定狀態下使用。在這種情況下，請重新選擇 Anynet+ 裝置。
- ➢ 對於其他製造商的產品，Anynet+ 功能無法工作。
- ➢ ◀◀ , ▶▶ 操作依據裝置而有所不同。

錄影

您可以使用錄影機錄製電視節目。

按下 ⏺ REC 按鈕。

錄影開始。(僅在連接已啓用 Anynet+ 的錄影裝置時。)

- ➢ 您也可以在按下 Anynet+ 按鈕之後選擇 Record (錄影) 來錄製來源視訊流。
- ➢ 按 REC 按鈕將錄製您目前正在收看的節目。若您正從其他裝置觀看視訊，則會錄製該裝置的視訊。
- ➢ 錄影之前，請檢查天線插孔是否正確連接至錄影裝置。爲了將天線正常連接至錄影裝置，請參閱錄影裝置使用手册。

透過接收器（家庭劇院）收聽

您可以透過接收器而非電視喇叭收聽聲音。

1. 按下 TOOLS 按鈕。然後按 **ENTER↵** 按鈕選擇「Anynet+(HDMI-CEC)」。
   按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選取「Receiver」，然後按 **ENTER↵** 按鈕。
2. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕來選擇 「On」(開啓)，然後按下 **ENTER↵** 按鈕。
   現在，您可以透過接收器收聽聲音。
3. 按下 **EXIT** 按鈕離開。

- ➢ 若您的接收器僅支援音訊，那麼它將不會出現在裝置清單中。
- ➢ 在使用 WISELINK 功能時，聲音可能無法透過接收器正常輸出。
- ➢ 在透過接收器收聽時，PIP 和涉及音訊的（MTS、慣用語言）功能表的使用會受到限制。
- ➢ 若在「Receiver」設定爲「On」時電視的電力中斷（因爲斷開電源線或停電），則在您再次開啓電視時，「TV Speaker」可能被設定爲「Off」。（請參閱第 29 頁）

有關 Anynet+ 的疑難排解

問題	解決方案
Anynet+ 不工作。	■ 檢查該裝置是否爲 Anynet+ 裝置。Anynet+ 系統僅支援 Anynet+ 裝置。 ■ 僅連接一個接收器（家庭劇院）。 ■ 檢查 Anynet+ 裝置的電源線是否已正確地接好。 ■ 檢查 Anynet+ 裝置的視訊/聲音/HDMI 1.3 纜線連接。 ■ 檢查 Anynet+ 設定功能表中，Anynet+ (HDMI-CEC) 是否設定爲 On (開啓)。 ■ 檢查電視遙控器是否在電視模式。 ■ 檢查其是否爲 Anynet+ 專用的遙控器。 ■ Anynet+ 無法在特定條件中運作。（搜尋頻道、執行 WISELINK、隨插即用） ■ 連接或移除 HDMI 1.3 纜線時，請務必再次搜尋裝置或重新啓動電視。 ■ 檢查 Anynet+ 裝置的 Anynet+ 功能是否設定爲 On (開啓)。
我想要啓動 Anynet+。	■ 檢查 Anynet+ 裝置是否正確地連接到電視，並檢查 Anynet+ Setup (設定) 功能表的 Anynet+ (HDMI-CEC) 是否設定爲 On (開啓)。 ■ 按下電視遙控器上的 TV 按鈕來切換到電視。 然後按下 TOOLS 按鈕來顯示 Anynet+ 功能表並選擇您想要的功能表。
我想要退出 Anynet+。	■ 在 Anynet+ 功能表中，選擇 View TV (觀看電視)。 ■ 按下電視遙控器的 SOURCE 按鈕並選擇 Anynet+ 裝置之外的裝置。 ■ 按 CH∧/∨、CH LIST、PRE-CH 中任意一個按鈕，變更電視模式。 (請注意，頻道按鈕僅在未連接內嵌微調器的 Anynet+ 裝置器時才能操作。)
螢幕上出現「Connecting to Anynet+ device...」訊息。。	■ 您無法在設定 Anynet+ 或切換至觀看模式時使用遙控器。 ■ 當 Anynet+ 設定或切換到觀看模式完成時使用遙控器。
Anynet+ 裝置没有播放。	您無法在進行 Plug & Play (隨插即用) 功能時使用播放功能。
連接的裝置未顯示。	■ 檢查裝置是否支援 Anynet+ 功能。 ■ 檢查 HDMI 1.3 纜線是否已正確連接。 ■ 檢查 Anynet+ 設定功能表中，Anynet+ (HDMI-CEC) 是否設定爲 On (開啓)。 ■ 再次搜尋 Anynet+ 裝置。 ■ 您僅能使用 HDMI 1.3 纜線連接 Anynet+ 裝置。某些 HDMI 纜線可能不支援 Anynet+ 功能。 ■ 若因異常情況而終止，如 HDMI 1.3 纜線或電源線斷開或停電，請重複執行裝置掃描。
無法錄製電視節目。	檢查錄影裝置上的天線插孔是否已正確連接。

附錄

疑難排解

如果電視出現問題，請先嘗試利用以下可能的問題與解決方案清單來解決。
如果這些故障排除提示無法解決問題，請就近與您的維修中心聯絡。

問題	可能的解決方案
畫面欠佳。	嘗試另一頻道。 調整天線。 檢查所有的連線狀況
音質欠佳	嘗試另一頻道。 調整天線。
無畫面或聲音。	嘗試另一頻道。 按下 SOURCE (來源) 按鈕。 確定電視已插電。 檢查天線的連接。
調到最大音量時沒有聲音或聲音很小。	首先，檢查連接到電視機的裝置音量（數位廣播接收器、DTV、DVD、有線電視廣播接收器、VCR 等）。然後對應地調整電視機音量。
畫面垂直滾動。	檢查所有的連線狀況
電視機無法正常操作。	拔下電視機的電源插頭 30 秒鐘，然後再次嘗試操作它。
電視的電源無法開啓。	確定牆上插座正常工作。
遙控器無作用	更換遙控器的電池。 清潔遙控器上緣（傳輸窗口）。 檢查電池端點。
「Check Signal Cable」（檢查信號線）訊息。	請確定信號線已牢固地連接至 PC 來源。
「Not supported Mode」（模式不支援）訊息。	檢查最大解析度以及所連接裝置的視訊頻率。 比較「顯示模式」中的資料和這些值。
影像太亮或太暗。	調整 Brightness（亮度）和 Contrast（對比）。 調整微調。
螢幕上有黑色條紋。	確保您正在接收的是高畫質 (HD) 節目。 HD 頻道有時會廣播標準畫質 (SD) 的節目，這樣會導致黑色條紋。 設定有線/衛星電視盒爲拉伸或寬螢幕模式，從而消除黑色條紋。
畫面有紅/綠或粉色調。	確保將色差纜線連接至正確的插孔。
隱藏字幕不可用。	若您使用有線/衛星電視盒，必須在電視盒而非電視上設定隱藏字幕。
雪花畫面。	您的有線電視盒可能需要進行韌體升級。請聯絡您的有線電視公司。
畫面上有殘影。	有時這是由有線電視盒的相容性問題引起的。 嘗試連接色差纜線來代替。

<table>
<tr><th>問題</th><th>可能的解決方案</th></tr>
<tr><td>影像上的水平條紋似乎會顫抖、跳動或發亮。</td><td>先調整「Coarse」（粗調），再調整「Fine」（微調）。</td></tr>
<tr><td>影像上的垂直條紋似乎會顫抖、跳動或發亮。</td><td>先調整「Coarse」（粗調），再調整「Fine」（微調）。</td></tr>
<tr><td>螢幕一片漆黑，電源指示燈不斷閃爍。</td><td>電腦的檢查項目： 電源、信號線。
電視正在使用其電源管理系統。
移動電腦的滑鼠或按下鍵盤上的任意鍵。</td></tr>
<tr><td>將電腦連接到 PC 輸入時，影像不穩定且似乎有些跳動。</td><td>如果設定不正確，請使用電腦的公用程式變更顯示設定。
➢ 您的電視機支援下獵頻率範圍內的多種掃描顯示功能：<table><tr><td>水平頻率 (kHz)</td><td>30~60</td></tr><tr><td>垂直頻率 (Hz)</td><td>60~75</td></tr><tr><td>PC 最大的更新速率 (60 Hz) (at 60 Hz)</td><td>1920 X 1080</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>影像不在螢幕正中央。</td><td>調整水平和垂直位置。
螢幕位置必須在擁有數位信號的輸出來源上（亦即 STB）進行調整。</td></tr>
<tr><td>螢幕角落顯示受損的畫面。</td><td>如果在某些外部裝置中選擇 Just Scan（精確掃瞄），則螢幕角落可能會顯示受損的畫面。 這是外部裝置而非電視所引起的症狀。</td></tr>
<tr><td>出現「Resets all settings to the default values」訊息。</td><td>按住 EXIT 按鈕一段時間後，將會出現此訊息。
產品設定值重設爲出廠預設值。</td></tr>
<tr><td colspan="2">TFT LCD 面板使用需要複雜的技術來產生的次像素 (6,220,800) 所組成的面板。 但是，可能會有少許亮或暗的像素顯示在螢幕上。這些像素對產品的效能並沒有影響。</td></tr>
</table>

安裝底座

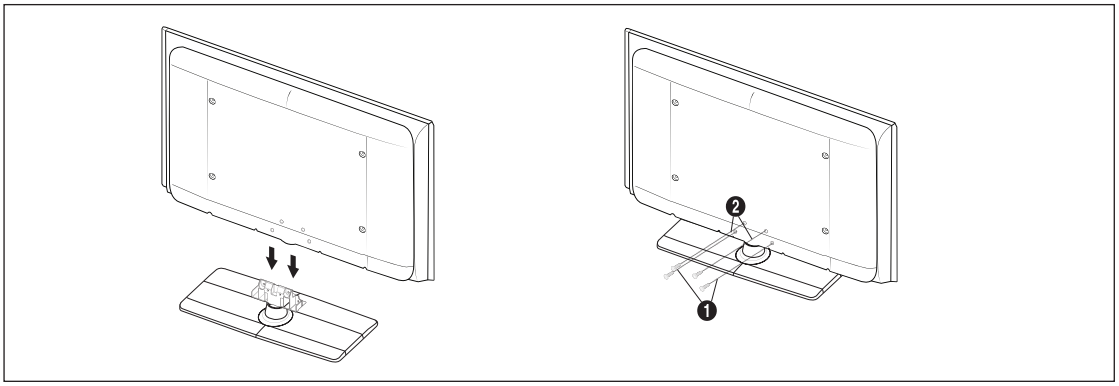

1. 將 LCD 電視連接到支架上。
   - ➢ 應由兩位或以上人員共同抬起電視機。
   - ➢ 在連接電視時，務必區分支架的前部和後部。
   - ➢ 爲了確保電視以適當的水平安裝在支架上，不要在電視右側的左上方施加過大的下壓力。
2. 在 ❶ 處固定兩個螺絲，然後在 ❷ 處固定兩個螺絲。
   - ➢ 將產品放正並固定螺絲。若您在 LCD 電視倒置時固定螺絲，可能會使電視向一邊傾斜。

取下底座

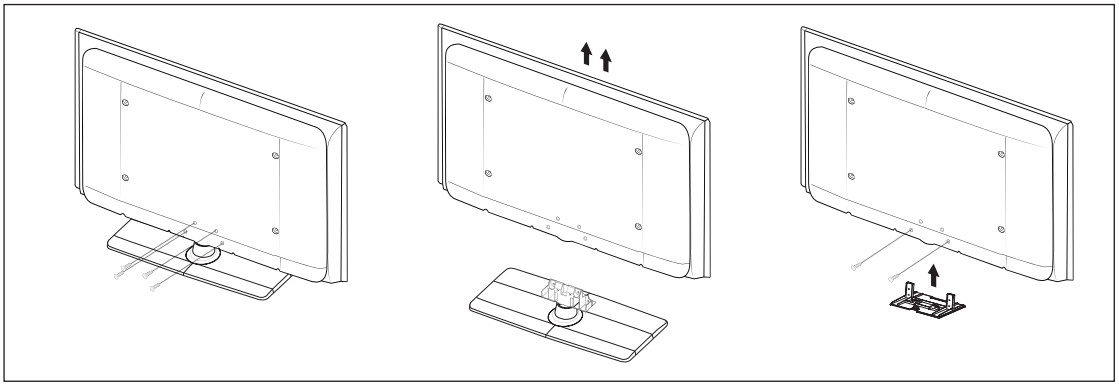

1. 拆下電視機背面的螺絲。
2. 將底座與電視機分開。
   - ➢ 應由兩位或以上人員共同抬起電視機。
3. 以蓋子蓋住底孔。

自動掛牆托架（單獨購買）

自動掛牆托架（單獨購買）

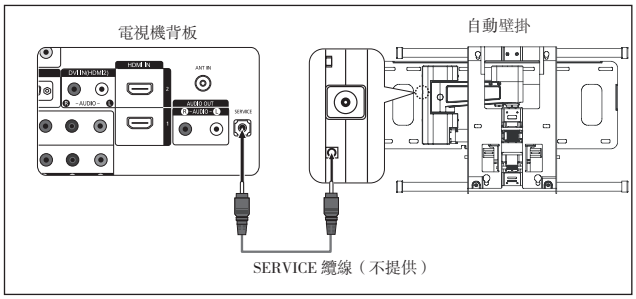

進入功能表

1.按遙控器上的 ▲、▼、◀ 或 ▶ 按鈕。

➢ 將會顯示 Auto Wall-Mount 畫面。

➢ 若在觀看電視時按下方向按鈕後， 未顯示 Auto Wall-Mount 畫面，請使用功能表顯示該畫面。

- 按下 MENU 按鈕以顯示選單。 按下▲ 或 ▼按鈕以選擇 Setup（設定），然後按下 **ENTER** 按鈕。
- 按下▲ 或 ▼按鈕以選擇 「External Settings」（外部設定），然後按 **ENTER** 按鈕。
- 按下▲ 或 ▼按鈕以選擇 「 Auto Wall-Mount 」，然後按 **ENTER** 按鈕。

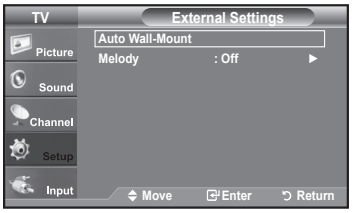

記憶位置

2.透過使用 ▲、▼、◀ 或 ▶ 按鈕調整至想要觀看的位置。

➢ 若在電視畫面中没有顯示 OSD 時按下箭號按鈕，則會出現 Adjustment (調整) 畫面。

➢ 按 INFO 按鈕進行重設。按 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇「Yes」，然後按 **ENTER** 按鈕。位置恢復至預設值。

3.按藍色的按鈕。

按 ▲ 和 ▼ 按鈕從 Position 1、Position 2 或 Position 3 中選擇任一模式以儲存目前的位置。

➢ 若不想儲存目前的位置，請按 RETURN 按鈕。

➢ 在選擇儲存模式時，您無法使用彩色按鈕。

4.按 **ENTER** 按鈕進行儲存。

➢ 在選擇 Position1 時，會顯示「Current position saved as Position1」訊息。

5.按 **ENTER** 按鈕確認。

➢ 所儲存的位置會顯示在 OSD 左側。



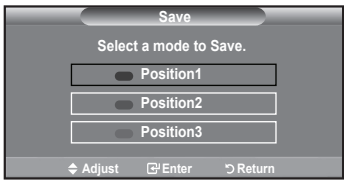

移至記憶的位置。

1.完成「進入功能表」第 1 步。

2.按彩色（紅、綠、黃）按鈕，將自動掛牆托架移至儲存的位置。

➢ 您可以透過按紅 (Position 1)、綠 (Position 2) 或黃 (Position 3) 按鈕，將掛牆托架移至 3 個預設位置之一。

➢ 若在移至預設位置後，您又調整了位置，位置顯示將會消失。

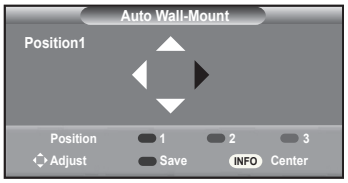

➢ 有關安裝事宜，請參閱掛牆托架隨附的安裝手冊。
➢ 如需產品安裝與壁掛安裝與移動的資訊，請務必洽詢專業的安裝公司。
➢ 此安裝手冊適用於在牆上安裝壁掛。若您要在其他建築材料上安裝，則請向附近的經銷商洽詢。
➢ 在使用 Anynet+ 或 WISELINK 時，自動掛牆托架無法工作。
➢ 37、40 和 46 英吋的型號與舊式電源驅動的掛牆托架型號 (WMN5090A*) 不相容。

壁掛套件規格 (VESA)

將壁掛套件安裝在堅固的牆面上，壁掛套件須與地板垂直。
若您要在其他建築材料上安裝，則請向附近的經銷商洽詢。
若安裝在天花板或傾斜的牆面上，壁掛套件可能會掉落，並對人員造成嚴重的傷害。

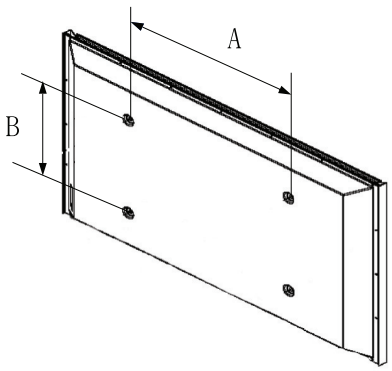

產品系列	英吋	VESA 規格 (A * B)	標準螺絲	數量
液晶電視	23~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (No VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 50	600 * 400	M8	4
	55 ~ 70	800 * 400		
	63	No VESA		6
	80 ~	1400 * 800		4

- 掛牆套件的標準尺寸列示於上表中。
- 在購買掛牆套件時，我們將提供詳細安裝手册與組裝必需的所有零件。
- 切勿使用超過標準尺寸的螺絲，否則可能損壞電視內部。
- 對於不符合 VESA 標準螺絲規格的掛牆式安裝，螺絲的長度可能因其規格而異。
- 切勿使用不符合 VESA 標準螺絲規格的螺絲。
  切勿將螺絲擰得太緊，否則可能損壞產品或導致產品墜落，從而造成人身傷害。 對此類意外事故，三星概不負責。
- 若由於使用非 VESA 或非指定掛牆式安裝或客户未按照產品安裝說明執行，從而造成產品損壞或人身傷害，三星概不負責。
- 三星 57” 和 63” 型號與 VESA 規格不相符。 因此，您應使用此型號專用的掛牆套件。
- 在安裝此電視時，傾斜不要超過 15 度。

切勿在電視開啓時安裝您的掛牆套件。
這樣可能會因觸電而導致人身傷害。

使用 Kensington 防盜鎖（視型號而定）

Kensington 防盜鎖是在公共場所使用電視機時，用來實際鎖住電視機的裝置。外觀和鎖定方法可能因製造商不同而與圖示有所差異。 請參閱 Kensington 防盜鎖隨附的手冊，以便正確使用。鎖定裝置必須另外購買。

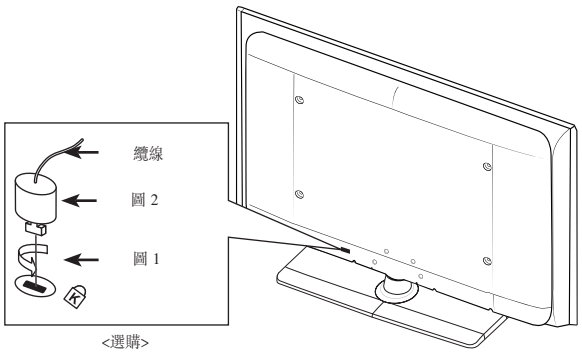

<選購>

➢ 視機型而定，Kensington 鎖孔的位置可能有所不同。

1. 將鎖定裝置插入 LCD 電視機的 Kensington 插槽（圖 1），然後朝鎖定方向轉動（圖 2）。
2. 連接 Kensington 防盜鎖纜線。
3. 將 Kensington 防盜鎖固定於桌子或重物上。

規格

機型名稱	LN32A550P1R (LN32A550)	LN37A550P1R (LN37A550)
畫面大小 (對角)	32 英吋	37 英吋
PC 解析度	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
音效 輸出	10W x 2	10W x 2
尺寸 (寬x深x高) 機身 有底座	865 X 79 X 500 mm 865 X 220 X 561 mm	984 X 87 X 572 mm 984 X 240 X 637 mm
重量 有底座 無底座	28.9 lbs (13.1 kg) 24.0 lbs (10.9 kg)	39.5 lbs (17.9 kg) 32.4 lbs (14.7 kg)
環境考量 操作溫度 操作濕度 存放溫度 存放濕度	50 ° F 至 104 ° F (10 ° C 至 40 ° C) 10% 至 80%，非冷凝 –4 ° F to 113 ° F (–20 ° C 至 45 ° C) 5% 至 95%，非冷凝	50 ° F 至 104 ° F (10 ° C 至 40 ° C) 10% 至 80%，非冷凝 –4 ° F to 113 ° F (–20 ° C 至 45 ° C) 5% 至 95%，非冷凝
支架旋轉 (左 / 右)	–20° ~ 20°	–20° ~ 20°

機型名稱	LN40A550P1R (LN40A550)	LN46A550P1R (LN46A550)
畫面大小 (對角)	40 英吋	46 英吋
PC 解析度	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
音效 輸出	10W x 2	10W x 2
尺寸 (寬x深x高) 機身 有底座	1058 X 91 X 608 mm 1058 X 240 X 672 mm	1186 X 111 X 686 mm 1186 X 260 X 750 mm
重量 有底座 無底座	46.7 lbs (21.2 kg) 39.7 lbs (18.0 kg)	60.8 lbs (27.6 kg) 51.4 lbs (23.3 kg)
環境考量 操作溫度 操作濕度 存放溫度 存放濕度	50 ° F 至 104 ° F (10 ° C 至 40 ° C) 10% 至 80%，非冷凝 –4 ° F to 113 ° F (–20 ° C 至 45 ° C) 5% 至 95%，非冷凝	50 ° F 至 104 ° F (10 ° C 至 40 ° C) 10% 至 80%，非冷凝 –4 ° F to 113 ° F (–20 ° C 至 45 ° C) 5% 至 95%，非冷凝
Stand Swivel (左 / 右)	–20° ~ 20°	–20° ~ 20°

➢ 設計與規格若有改變，恕不另行通知。
➢ 本裝置屬於 B 級數位裝置。
➢ 如需電源與電力消耗的相關資訊，請參閱產品隨附的標籤。

三星全球服務網
如果您對三星制品有任何咨詢或建議, 請聯絡三星客服中心
0800–329–999
www.samsung.com/tw
臺北市內湖區提頂大道二段 301 號 2 樓
台灣三星電子股份有限公司

BN68-01393H-00